

AV Center

Manual de instrucciones ____ES

XAV-701BT























Asegúrese de instalar esta unidad en el tablero del automóvil para mayor seguridad. Para obtener más información acerca de la instalación y conexiones, consulte el manual de "Instalación/Conexiones" suministrado.

Advertencia

Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de sufrir daños oculares. No intente desmontar la carcasa, puesto que el haz láser utilizado en este reproductor de CD/DVD es perjudicial para los ojos. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Esta etiqueta está situada en la parte inferior del chasis.

Nota sobre la pila de litio

No exponga la pila a fuentes de calor excesivo como luz solar directa, fuego o similar.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC

Asegúrese de seleccionar la función desconexión automática (página 49). La unidad se apagará automáticamente en el tiempo definido cuando no seleccione ninguna fuente, lo que permite evitar el desgaste de la batería. Si no selecciona la función desconexión automática, mantenga presionado (SOURCE/OFF) hasta que la pantalla desaparezca siempre que apague el encendido.

Para cancelar la pantalla de demostración (Demo), consulte la página 49.

Tabla de contenido

Notas sobre seguridad 6	Reproducción mediante búsqueda directa 21
Notas sobre la instalación 6	Lista de pistas/archivos de video — Lista 21
Derechos de autor 6	Seleccionar una pista/archivo de video 21 Selección de un tipo de archivo 22
Notas sobre la función de Bluetooth 7	befección de un tipo de diem to
Nota sobre la licencia 8	Música USB
Tipos de discos y archivos reproducibles 9	Reproducir música
Ubicación y funcionamiento de los controles	Controles de reproducción 22 Opciones 23
Unidad principal	Reproducción repetida y aleatoria
KWI-A271 Condot temoto	Seleccionar archivos de música
Procedimientos iniciales	Seleccionar canciones de la biblioteca 23
Restauración de la unidad	Cómo disfrutar la música de acuerdo con su estado de ánimo — SensMe TM
Realización del ajuste inicial	Instalar "Media Go" en su
Ajuste del reloj14	computadora
Preparar el control remoto14	con "Media Go" 24
Radio	Reproducir pistas en canales — Canales SensMe TM
Hadio	Seleccionar un álbum por la imagen de
Escuchar la radio	portada
Almacenamiento y recepción de emisoras 15	Video USB
Almacenamiento automático: BTM 15 Almacenamiento manual	Reproducir video. 26 Controles de reproducción 26 Opciones. 26
RDS	Seleccionar archivos de video
Selección de PTY	Opciones
Discos	Foto USB
Reproducción de discos	Visualizar fotos 28 Controles de reproducción 28 Opciones 28
Utilización de las funciones PBC (control de reproducción)	Seleccionar archivos de foto
Configuración de los ajustes de audio	Notas sobre la reproducción de USB

IPOG	Eliminar el historial de llamadas 41	
Reproducción de un iPod	Marcación predefinida	
Lista de pistas/archivos de video — Lista 31 Seleccionar una pista/archivo de video 31 Seleccionar de un tipo de archivo	Menú de opciones del teléfono	
Seleccionar del modo de reproducción32	de esta unidad	
Reproducción repetida y aleatoria	con esta unidad	
Manejar un iPod directamente — Modo de control de App para pasajeros 33	Ajustes generales de Bluetooth	
Funciones útiles	Ajuste del sonido	
Búsqueda de una pista escuchando pasajes de ésta — ZAPPIN™	Selección de la calidad de sonido — EQ7 43 Personalizar la curva del ecualizador — Sintonizador EQ7	
Controlar aplicaciones en su smartphone — MirrorLink TM	Ajuste de las características del sonido 44	
Disfrutar de fuentes diferentes en la parte delantera y trasera del auto — Zone × Zone	Optimizar el sonido para la posición para escuchar — Alineación de tiempo inteligente	
Cambiar el color de los botones — Iluminador de colores dinámico	— Sintonización de alineación de tiempo inteligente	
Uso del Comando por movimientos disponible	Creación de un altavoz central virtual — CSO	
Llamada de manos libres y transmisión de audio — Función Bluetooth	un altavoz subgraves — Potenciador de graves posterior	
Antes de utilizar la función Bluetooth 36	Ajuste del monitor	
Procedimiento básico de la función Bluetooth	Ajuste del ángulo del monitor	
Indicaciones de estado de Bluetooth 36	Ajuste del panel táctil	
Instalación del micrófono .36 Asociación .37	Ajustar la imagen — Imagen EQ	
Búsqueda desde el dispositivo Bluetooth	Selección de la relación de aspecto 47	
Conexión	Ajustes	
Llamada de manos libres38Realización de llamadas38Recepción de llamadas39Operaciones durante una llamada39	Operación básica de ajustes	
Administración de la agenda telefónica 40	Ajustes de sonido51	
Seleccionar datos de la agenda	Ajustes visuales	
telefónica	Ajustes de fuente	

Uso de equipo opcional

Equipo auxiliar de audio/video 57
Vista cámara posterior
Información complementaria
Precauciones
Mantenimiento
Retirar la unidad
Especificaciones
Solución de problemas
Lista de códigos de idiomas 71

Notas sobre seguridad

- Respete las reglas, leyes y regulaciones locales de tráfico.
- · Mientras maneja
 - No mire ni haga funcionar la unidad, puesto que podría distraerse y causar un accidente.
 Estacione el automóvil en un lugar seguro para mirar o hacer funcionar la unidad.
 - No use la característica de configuración ni ninguna otra función que pudiera desviar su atención del camino.
 - Cuando retroceda, asegúrese de mirar hacia atrás y de observar atentamente los alrededores por su seguridad, incluso si está conectada la vista cámara posterior. No dependa exclusivamente de la vista cámara posterior.
- · Mientras esté en funcionamiento
 - No inserte las manos, los dedos u objetos extraños en la unidad, puesto que esto podría provocarle lesiones o dañar la unidad.
 - Mantenga los artículos pequeños fuera del alcance de los niños.
 - Asegúrese de que se abrochen los cinturones de seguridad para evitar lesiones en caso de un movimiento repentino del automóvil.

Prevención de accidentes

Las imágenes aparecen solamente después de haber estacionado el automóvil y de haber accionado el freno de mano.

Si el automóvil comienza a moverse durante la reproducción, la imagen automáticamente cambia a la pantalla de fondo después de mostrar la siguiente precaución.

"Video bloqueado para su seguridad".

El monitor conectado a REAR OUT está activo mientras el automóvil está en movimiento. La imagen en la pantalla cambia a la pantalla de fondo, pero la fuente de audio se puede seguir escuchando.

No opere la unidad ni mire el monitor mientras maneja.

Notas sobre la instalación

- Se recomienda que esta unidad sea instalada por un técnico o personal de servicio calificado.
 - Si la intenta instalar usted mismo, consulte el manual de "Instalación/Conexiones" suministrado y realice correctamente la instalación.
 - Una instalación incorrecta podría provocar desgaste de la batería o bien un cortocircuito.
- Si la unidad no funciona correctamente, compruebe primero las conexiones; para ello consulte el manual de "Instalación/Conexiones" suministrado. Si todo está en orden, compruebe el fusible
- Proteja la superficie de la unidad para que no se dañe.
 - No exponga la superficie de la unidad a productos químicos, como insecticida, laca para el cabello, repelente de insectos, etc.
 - No deje materiales de goma ni de plástico en contacto con la unidad por períodos prolongados. De lo contrario, el acabado de ésta se podría dañar o bien se podría deformar.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de fijar firmemente.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de apagar el encendido. Si la unidad se instala con el encendido activado se podría desgastar la batería o provocar un cortocircuito.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de no dañar con el taladro ninguna parte del automóvil, como tuberías, tubos, el tanque de combustible o el cableado, puesto que esto podría provocar un incendio o causar un accidente.

Derechos de autor



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Media y los logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. La utilización o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la licencia(s) apropiada de Microsoft.

"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R" y "DVD+RW" son marcas registradas.

La marca de la palabra y los logotipos de *Bluetooth* son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation posee licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ZAPPIN es una marca registrada de Sony Corporation.



12 TONE ANALYSIS y su logotipo son marcas registradas de Sony Corporation.



"WALKMAN" y el logotipo de "WALKMAN" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.



SensMe y el logotipo de SensMe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.



La tecnología de reconocimiento de música y los datos afines son proporcionados por Gracenote®. Gracenote es la norma de la industria en tecnología de reconocimiento de música y entrega de contenidos afines. Si desea más información, visite www.gracenote.com.

Los derechos de autor de CD, DVD, discos Blu-ray y datos relacionados con la música y los vídeos de Gracenote, Inc. (copyright © 2000) son propiedad ahora de Gracenote. Los derechos de autor de Gracenote Software (copyright © 2000) son propiedad ahora de Gracenote. Una o varias patentes propiedad de Gracenote son aplicables a este producto y servicio. Consulte el sitio web de Gracenote para acceder a una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote aplicables.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, el logotipo de Gracenote y el logotipo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y/o en otros países.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Apple, Macintosh e iTunes son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

MirrorLink™ y el logo de MirrorLink son marcas de certificación del Car Connectivity Consortium LLC. Cualquier uso no autorizado queda estrictamente prohibido.

Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

ESTE PRODUCTO ESTÁ AUTORIZADO POR LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES DE MPEG-4 VISUAL PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CLIENTE PARA LA DECODIFICACIÓN DE VIDEO MPEG-4 CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR INVOLUCRADO EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O QUE SE OBTUVO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO CON LICENCIA OTORGADA POR MPEG LA PARA PROPORCIONAR VIDEO MPEG-4. NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI SE CONSIDERA IMPLÍCITA PARA NINGÚN OTRO USO. MPEG LA, LLC PUEDE PROPORCIONAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. INCLUIDA LA RELACIONADA CON USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, Y LICENCIAS. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Este producto utiliza software de controlador NCM, el cual está autorizado para Sony por MCCI Corporation.

Notas sobre la función de Bluetooth

Precaución

EN NINGÚN CASO, SONY SERÁ
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO
INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE NI
DE OTROS DAÑOS, INCLUIDOS, PERO SIN
LIMITARSE A PÉRDIDA DE UTILIDADES,
PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE
DATOS, PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O
CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, TIEMPO DE
INACTIVIDAD Ý TIEMPO DEL COMPRADOR
RELACIONADO O QUE SURJA DEL USO DE
ESTE PRODUCTO, SU HARDWARE Y/O SU
SOFTWARE.

¡AVISO IMPORTANTE!

Uso seguro y eficaz

Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no sean expresamente aprobados por Sony podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Compruebe las excepciones, debido a requisitos o limitaciones nacionales, en el uso del equipo de Bluetooth antes de utilizar este producto.

Conducción

Verifique las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares y equipos de manos libres en las áreas donde maneje.

Siempre preste toda su atención cuando maneje, salga del camino y estaciónese antes de realizar o contestar una llamada si las condiciones de manejo así lo requieren.

Conexión a otros dispositivos

Cuando se conecte a cualquier otro dispositivo, lea la guía del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre seguridad.

Exposición a radiofrecuencia

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos instalados en forma incorrecta o mal protegidos en los automóviles, como sistemas de inyección electrónica de combustible, sistemas de freno electrónico antideslizante (antibloqueo), sistemas de control electrónico de la velocidad o sistemas de bolsas de aire. Para obtener información sobre la instalación o servicio de este dispositivo, consulte con el fabricante o con el representante de su automóvil. Una instalación o servicio con fallas podría ser peligrosa e invalidar cualquier garantía que se aplicara a este dispositivo.

Consulte con el fabricante del automóvil para asegurarse de que el uso del teléfono celular en el automóvil no afectará su sistema electrónico. Compruebe periódicamente que todos los equipos del dispositivo inalámbrico en el vehículo estén instalados y que funcionen correctamente.

Llamadas de emergencia

Este sistema de manos libres Bluetooth para automóvil y el dispositivo electrónico conectado a dicho sistema funcionan con señales de radio, redes de telefonía celular y fija, como asimismo con una función programada por el usuario, la cual no puede garantizar una conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no confíe únicamente en un dispositivo electrónico para comunicaciones esenciales (como emergencias médicas).

Recuerde, a fin de realizar o recibir llamadas, el sistema de manos libres y el dispositivo electrónico conectado a éste se deben activar en un área de servicio con intensidad de señal celular adecuada. Tal vez no se puedan realizar llamadas de emergencia en todas las redes de telefonía celular o cuando ciertos servicios de redes y/o funciones telefónicas estén en uso.

Verifique con el proveedor de servicio local.

Nota sobre la licencia

Este producto contiene un software que Sony usa en virtud de un acuerdo de autorización con el propietario de los derechos de autor. Nos vemos en la obligación de anunciar los contenidos del acuerdo a los clientes tal como lo requiere el propietario de los derechos de autor del software. Para más detalles sobre licencias de software, consulte la página 50.

Nota sobre el software aplicado a GNU GPL/LGPL

Este producto contiene un software que está sujeto a la siguiente Licencia Pública General GNU (en adelante, mencionada como "GPL") o a la Licencia Pública General Menor (en adelante, mencionada como "LGPL"). Las mismas establecen que los consumidores tienen derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de la GPL o de la LGPL expuestos en esta unidad.

El código fuente del software mencionado anteriormente está disponible en la web. Para descargarlo, acceda a la siguiente URL y luego seleccione el modelo "XAV-701BT". URL: http://www.sony.net/Products/Linux/Tenga en cuenta que Sony no puede contestar o responder dudas acerca del contenido del código fuente.

Tipos de discos y archivos reproducibles

Esta unidad puede reproducir distintos tipos de discos de video y audio.

En la tabla a continuación puede comprobar qué discos son compatibles con esta unidad, además de conocer las funciones disponibles para cada tipo de disco.

	Símbolo del disco en el manual	Formato del disco
	ODEO DVD	DVD VIDEO
EO		DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1 (Modo video/modo VR)
VID		DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
	VCD	Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
010	AUDIO 9	Audio CD
AUI		CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2

^{*1} También permite el almacenamiento de archivos de audio.

Nota

"DVD" puede usarse en estas Instrucciones operativas como un término general para DVD VIDEOs, DVD-Rs/DVD-RWs y DVD+Rs/DVD+RWs.

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de archivos admitidos y sus símbolos.

Las funciones disponibles varían en función del formato. Los símbolos de formato a continuación se muestran en este Manual de instrucciones junto a una descripción de las funciones disponibles para los tipos de archivo correspondientes.

Símbolo del formato en el manual	Tipo de archivo
МРЗ	MP3 archivo de audio
WMA	WMA archivo de audio
AAC	AAC archivo de audio
WAV	WAVE archivo de audio
Xvid	Xvid archivo de video
wwv	WMV archivo de video
MPEG-4	MPEG-4 archivo de video
AVC	AVC Archivo de video (valores iniciales H.264)

Sugerencia

Para obtener más información sobre los formatos de compresión, consulte la página 60.


Nota

Es posible que incluso los discos compatibles no se puedan reproducir en esta unidad según el estado de grabación.

^{*2} También permite el almacenamiento de archivos de video.

Ubicación y funcionamiento de los controles

Unidad principal

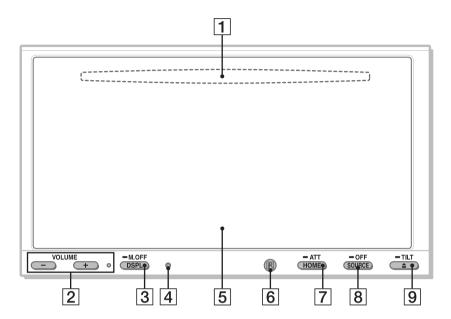

Para obtener detalles, vea las páginas mencionadas debajo.

- 1 Ranura para disco página 17 (localizado detrás del panel frontal)
- 2 Botones VOLUME -/+*
- 3 Botón DSPL/M.OFF

Presione para cambiar los elementos de visualización.

Mantenga presionado para apagar el monitor y la iluminación del botón. Para volver a encender, toque en cualquier lugar de la pantalla.

- 4 Botón de reinicio página 13
- 5 Pantalla/panel táctil
- 6 Receptor del control remoto
- 7 Botón HOME/ATT

Presione para abrir el menú HOME. Mantenga presionado para atenuar el sonido.


8 Botón SOURCE/OFF

Presiónelo para encender o para cambiar la fuente: "Sintonizador" (Radio), "MirrorLinkTM", "iPod", "Música USB", "Video USB", "Disco", "Audio BT" (Audio Bluetooth), "AUX" (Equipo auxiliar). Mantenga presionado durante 1 segundo para salir de la fuente. Mantenga presionado durante más de 2 segundos para apagar.


- * Hay un punto táctil a la derecha del botón VOLUME +.

La pantalla muestra

Lista de indicaciones:

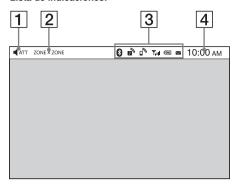

Pantalla de inicio:

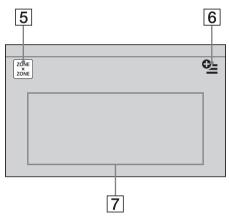

- 1 ATT (Atenuar)
- 2 ZONE × ZONE
- 3 Indicaciones de estado de Bluetooth página 36
- 4 Reloj página 14
- 5 Tecla "ZONE × ZONE"

Toque para activar Zone \times Zone.

6 Tecla Opción

Toque para abrir el menú Opción de HOME. Los elementos en el menú Opciones de inicio son los siguientes:

"Iconos de Prioridad"

Se visualizan los elementos según su frecuencia de uso: "Predeterminado", "Frecuencia utilizada".

"Tema de fondo"

Cambia el Tema de fondo: "Predeterminado", "Usuario".

"Vista de iconos"

Cambia la visualización de los íconos: "Modo 2D", "Modo 3D*".

"Efecto táctil"

Se enciende una luz donde toca el dispositivo: "ACTIVAR", "DESACTIVAR".

Para volver a la pantalla de inicio, presione 5.

7 Teclas de selección de fuente

Toque para cambiar la fuente: "Sintonizador" (Radio), "MirrorLinkTM", "Teléfono" (Teléfono Bluetooth), "iPod", "Música USB", "Video USB", "Foto USB", "Disco", "Audio BT" (Audio Bluetooth), "Cám. poster. (Cámara posterior)", "AUX" (Equipo auxiliar), "Ajustes".


* Seleccione Modo 2D/3D para visualizar los íconos en 2D/3D. En el Modo 3D, puede manejarlo corriendo los íconos hacia adelante y hacia atrás.

Sugerencia

Mantenga presionada cualquier parte de la pantalla para visualizar la lista de elementos del menú.

RM-X271 Control remoto

- El control remoto puede utilizarse para operar los controles de audio. Para operaciones de menú, use el panel táctil.
- Para obtener más información, consulte las páginas que se indican a continuación.
- Retire la envoltura aislante antes de usarlo (página 14).

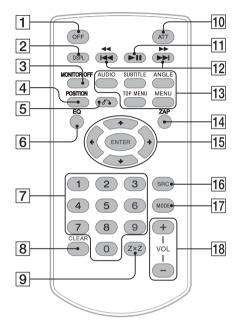

1 Botón OFF

Presione para salir de la fuente/detener la fuente.

Mantenga presionado para apagar.

2 Botón DSPL

Presione para cambiar los elementos visualizados.

3 Botón MONITOR OFF

Presione para apagar el monitor y la iluminación de los botones. Para volver a encender, presione nuevamente.

4 Botón POSITION

Presione para cambiar la posición de escucha ("Delantero I"/"Delantero D"/"Delantero"/"Todo"/"Personal"/"DESACTIVAR").

5 Botón 🔼 (Volver)

Presione para regresar a la pantalla anterior/retroceder al menú en un VCD*1.

6 Botón EQ (Ecualizador)

Presione para seleccionar la curva del ecualizador entre 7 tipos de música ("Xplod"/"Vocal"/"Vanguar"/"Vuelo"/
"Espacial"/"Gravedad"/"Personal"/
"DESACTIVAR").

7 Botones numéricos página 21 Radio:

Presione para recibir las emisoras almacenadas.

Mantenga presionado para almacenar las emisoras.

Disco:

Presione para localizar un título, capítulo o pista.

8 Botón CLEAR

Presione para eliminar un número ingresado.

9 **Z×Z (Zone × Zone) botón** página 34 Presione para activar Zone × Zone.

10 Botón ATT (Atenuar)

Presione para atenuar el sonido. Para cancelar, presione nuevamente.

11 Botón ►II (Reproducir/Pausa)

12 Botones I◀◀ ◀◀/▶▶▶Ы

Radio:

Presione para sintonizar automáticamente las emisoras.

Mantenga presionado para encontrar manualmente una emisora.

Disco*2/USB/iPod:

Presione para omitir un capítulo/pista/escena/archivo.

Mantenga presionado momentáneamente para retroceder/adelantar el video. Mantenga presionado para retroceder/

Bluetooth Audio*3:

avanzar rápidamente la pista.

Presione para omitir una pista. Mantenga presionado para retroceder/ avanzar rápidamente la pista.

Botones de configuración de la reproducción del DVD

(AUDIO):

Presione para cambiar el idioma o el formato de reproducción del audio. (En un VCD, permite cambiar el canal de audio.)

(SUBTITLE):

Presione para cambiar el idioma de los subtítulos.

(ANGLE):

Presione para cambiar el ángulo de visualización.

(TOP MENU):

Presione para abrir el menú principal de un DVD.

(MENU):

Presione para abrir el menú de un disco.

14 Botón ZAP

Presione para ingresar en el modo $ZAPPIN^{TM}$.

15 Botones ←/∱/♣/→ (Cursor)/ENTER página 17

Radio:

Presione para sintonizar estaciones de forma automática.

Mantenga presionado para buscar manualmente una estación.

Disco (DVD):

Presione para controlar el menú en un DVD.

16 Botón SRC (SOURCE)

Presiónelo para encender o cambiar la fuente: "Sintonizador" (Radio), "MirrorLink™", "iPod", "Música USB", "Video USB", "Disco", "Audio BT" (Audio Bluetooth), "AUX" (Equipo auxiliar).

17 Botón MODE

Presione para seleccionar la banda de radio (FM/AM) o seleccionar un dispositivo auxiliar (AUX1/AUX2)*4.

18 Botones VOL (VOLUME) +/-

- *1 Durante la reproducción con las funciones PBC.
- *2 El funcionamiento puede variar en función del tipo de disco (página 18).
- *3 El funcionamiento difiere en función del dispositivo Bluetooth conectado.
- *4 Cuando se utilizan dos dispositivos auxiliares.

Nota

El control remoto no funcionará cuando la unidad esté apagada y la pantalla haya desaparecido. Presione (SOURCE/OFF) en la unidad principal o inserte el disco para activar la unidad y permitir la utilización a través del control remoto.

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez, o después de sustituir la batería del automóvil o de cambiar las conexiones, debe restaurarla. Presione el botón de reinicio (página 10) con un objeto con punta, como un bolígrafo.

Nota

Al presionar el botón de reinicio, se borrará el ajuste del reloj y algunos contenidos almacenados.

Realización del ajuste inicial

Después de restaurar la unidad, aparece la pantalla de ajuste inicial.



- Toque "No" en la pantalla de ajuste de muestra.
- 2 Toque "Altavoz subgraves" para ajustar el estado de la conexión del altavoz subgraves.

Ajuste en "ACTIVAR" si hay un altavoz subgraves conectado, o en "DESACTIVAR" si no es así.

3 Toque "Posición para escuchar" para ajustar la posición de escucha.

Seleccione "Delantero I" si su posición para escuchar es frontal izquierda, o seleccione "Delantero D" si es frontal derecha.
Para volver al Ajuste inicial, presione .

4 Toque "Idioma" para ajustar el idioma de la pantalla.

Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego, seleccione el idioma que desea (English/Français/Español/Português/Pyccкий /Nederlands/Deutsch/Italiano).

Para volver al Ajuste inicial, presione **5**.

5 Toque "OK".

Se completó la configuración.

Este ajuste puede configurarse aún más en el menú de ajuste.

- Para obtener más información sobre el ajuste del estado de conexión del altavoz subgraves, consulte la página 52.
- Para más información sobre el ajuste de la posición para escuchar, consulte "Optimizar el sonido para la posición para escuchar — Alineación de tiempo inteligente" en la página 44.
- Para más detalles sobre ajustes a la codificación de caracteres, consulte página 49.
- Para obtener más información sobre el ajuste del idioma de la pantalla, consulte la página 49.

Nota

Puede ser que algunos caracteres no se visualicen correctamente, según el idioma/país/región.

Ajuste del reloj

El reloj utiliza un sistema de 12 horas.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Aiustes".
- 2 Toque \(\exists: \) luego, toque "Ajuste del reloj".

Aparece la pantalla de ajuste.

- **3** Ajuste la hora y los minutos. Por ejemplo, para ajustar 8:30, toque "0830".
- 4 Toque "AM" o "PM".
- **5 Toque "OK".** Se completó la configuración.

Para activar o desactivar la función CT, toque "CT" en el paso 3 (página 49).

Para eliminar un número ingresado, toque "Borrar".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Notas

- La función CT podría no funcionar aunque se estuviera recibiendo la emisora RDS.
- Podría haber una diferencia entre la hora ajustada por la función CT y la hora real.

Preparar el control remoto

Antes de usar el control remoto por primera vez, retire la película aislante.



Radio

Escuchar la radio

1 Presione (HOME), luego, toque "Sintonizador".

Aparece la pantalla de recepción de radio.



- **2 Toque la banda actual.** Aparece la lista de bandas.
- 3 Toque la banda deseada ("FM1", "FM2", "FM3", "AM1" o "AM2").
- 4 Procedimiento para sintonizar una emisora.


Sintonización automática Toque - SEEK/SEEK+.

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Repita este procedimiento hasta recibir la emisora deseada.

Sintonización manual

Toque \langle / \rangle reiteradamente hasta que se reciba la frecuencia deseada. Para omitir frecuencias continuamente, mantenga pulsado \langle / \rangle .


Controles de recepción

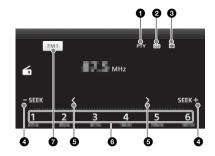

- "PTY" (FM únicamente) Toque para abrir la lista PTY (página 16).
- Toque para registrar el elemento predeterminado.
- Toque para cambiar el Visualizador, el cual contiene los siguientes elementos: Puerta/Globo/Resplandor/Animal/Graffiti/Tinta/Aleatorio/DESACTIVAR
- **4 -SEEK/SEEK+** Toque para sintonizar automáticamente.
- Toque para sintonizar manualmente.

 Mantenga pulsado para omitir frecuencias continuamente.
- Toque para seleccionar emisoras.
 Toque y mantenga para almacenar la
 frecuencia visualizada actualmente en
 una emisora predefinida.
- Toque para abrir la lista de bandas.

Indicaciones durante la recepción

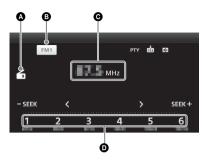

- A Icono de fuente actual
- Nombre de la banda
- **©** Frecuencia/estado
- Número predefinido

Almacenamiento y recepción de emisoras

Precaución

Para sintonizar emisoras mientras maneja, utilice la función Memoria de la mejor sintonía (BTM) para evitar accidentes.

Almacenamiento automático: BTM

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Sintonizador".
 - Seleccione la banda deseada ("FM1", "FM2", "FM3", "AM1" o "AM2").
- 2 Toque d.

Aparece la pantalla de BTM.

3 Toque "BTM".

La unidad almacena las primeras seis emisoras disponibles en la lista de presintonías (de "1" a "6").

Para volver a la pantalla de reproducción, toque 👈 .

Almacenamiento manual

1 Mientras recibe la emisora que desea almacenar, toque i ; luego toque un número de la lista ("1" a "6").

Para volver a la pantalla de reproducción, toque .

Nota

Si intenta almacenar otra emisora en el mismo número, se reemplazará la que estaba almacenada previamente.

Recepción de emisoras almacenadas


- 1 Seleccione la banda.
- 2 Toque el número deseado ("1" a "6").

RDS

Generalidades

Las emisoras de FM con servicio de Sistema de datos de radio (RDS) envían información digital inaudible junto con la señal del programa de radio habitual.

Elementos de pantalla

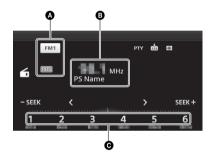

- A Nombre de la banda, RDS*
- Nombre del servicio de programa, frecuenciaNúmero predefinido
- * Durante la recepción de RDS.

Servicios RDS

Esta unidad proporciona servicios RDS en forma automática, de la siguiente manera:

PTY (Tipos de programa) Muestra el tipo de programa recibido

actualmente. También busca un tipo de programa designado.

CT (Hora del reloj)

Los datos de CT de la transmisión de RDS ajustan el reloj.

Notas

- Dependiendo del país/región, no todas las funciones RDS estarán disponibles.
- RDS no funcionará si la intensidad de la señal es débil o si la emisora que está sintonizando no está transmitiendo datos de RDS.

Selección de PTY

1 Durante la recepción de FM, toque "PTY".

Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

2 Toque el tipo de programa deseado.

La unidad busca una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado.

Para cerrar la lista PTY, toque **5**.

Tipo de programas

"News" (Noticias), "Current Affairs" (Temas de actualidad), "Information" (Información), "Sport" (Deportes), "Education" (Educación), "Drama" (Drama), "Cultures" (Cultura), "Science" (Ciencia), "Varied Speech" (Variedad), "Pop Music" (Música Pop), "Rock Music" (Música Rock), "Easy Listening" (Música M.O.R.), "Light Classics M" (Música clásica ligera). "Serious Classics" (Música clásica seria), "Other Music" (Otra música), "Weather & Metr" (Clima), "Finance" (Finanzas), "Children's Progs" (Programa para niños), "Social Affairs" (Temas sociales), "Religion" (Religión), "Phone In" (Llamar por teléfono), "Travel & Touring" (Viajes), "Leisure & Hobby" (Placer), "Jazz Music" (Música Jazz), "Country Music" (Música Country), "National Music" (Música Nacional), "Oldies Music" (Clásicos), "Folk Music" (Música Folk), "Documentary" (Documentales)

Notas

- No puede usar esta función en países/regiones donde no se encuentran disponibles los datos PTY.
- Puede recibir un programa de radio diferente al que seleccione.

Discos

Reproducción de discos

Dependiendo del disco, es posible que algunas operaciones sean diferentes o estén prohibidas. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.

- 2 Inserte el disco (con la etiqueta hacia arriba).

El panel frontal se cierra automáticamente y luego comienza la reproducción.

Si aparece el menú DVD

Toque el elemento en el menú DVD.

También puede usar el panel de control de menú, que puede aparecer tocando la pantalla en un lugar distinto al área del elemento de menú DVD.

Toque ◆/♠/♣/→ para mover el cursor y, a continuación, toque "ENTER" para confirmar.

Si el panel de control de menú no aparece tocando la pantalla, use el control remoto.

Acerca del menú DVD

Un DVD se divide en varias secciones que, juntas, componen una película o pieza musical. Estas secciones se llaman "títulos". Al reproducir un DVD con varios títulos, es posible seleccionar el título deseado mediante el menú principal del DVD. En los DVD que le permiten seleccionar elementos como, por ejemplo, subtítulos o el idioma del sonido, seleccione estos elementos a través del menú DVD.

Para detener la reproducción

Mantenga presionado (SOURCE/OFF) durante 1 segundo.

Nota

No se admiten discos en el formato DTS. El sonido no se reproduce si está seleccionado el formato DTS.

Para expulsar el disco


- 1 Presione en la unidad principal. El panel frontal se abre de manera automática y luego se expulsa el disco.
- 2 Presione ≜ en la unidad principal para cerrar el panel frontal.


Nota


El panel frontal se cierra automáticamente después de que suena la alarma de precaución.


Controles de reproducción

Toque la pantalla si no aparecen los controles de reproducción.

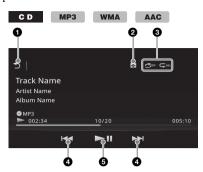

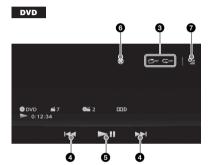

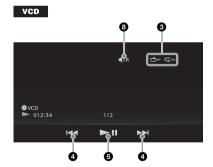

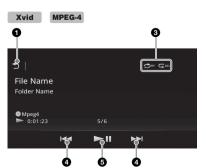

0 5

Toque para listar pistas/archivos de videos. (página 21)

2 ♦

Toque para cambiar el Visualizador, el cual contiene los siguientes elementos: Puerta/Globo/Resplandor/Animal/Graffiti/Tinta/Aleatorio/DESACTIVAR

4 4 / ▶ 1

Toque para omitir un capítulo/pista/ archivo de escena.

Mantenga pulsado momentáneamente para retroceder/avanzar rápidamente el video y luego en forma repetida para cambiar la velocidad (\times 2 \rightarrow \times 12 \rightarrow \times 120 \rightarrow \times 2 ...)*1. Para cancelar, toque

Mantenga pulsado para retroceder/ avanzar rápidamente la pista de audio.

Durante la pausa, mantenga pulsado ►►I para reproducir el video en cámara lenta. Para cancelar, suelte la tecla.

6 ▶II

Toque para insertar una pausa/reanudar la reproducción después de una pausa.

6 (1

Toque para abrir el menú de control de DVD, que contiene los siguientes elementos.

- "Menú sup.": Toque para abrir el menú superior en el DVD.*2
- "Menú": Toque para abrir el menú del disco.*2
- D: toque repetidamente para seleccionar el idioma/formato del audio (página 19)*2.
- toque repetidamente para apagar/ seleccionar el idioma del subtítulo.*2*3
- **L**: toque repetidamente para cambiar el ángulo de visualización.*2
- (DVD VIDEO solo reproducción)
 Toque para abrir el menú opción.
 - CSO (Organizador del altavoz central) (página 45)
 - Nivel audio DVD (página 20)

8 ■ LR

Toque para cambiar el canal de audio. (página 20)


- *1 La velocidad depende del formato o del método de grabación.
- *2 La disponibilidad depende del disco.
- *3 Cuando aparezca la solicitud de introducción del código de 4 dígitos, introduzca el código de idioma (página 71) correspondiente al idioma deseado.

Nota

Si el disco contiene diferentes tipos de archivos, solamente puede reproducirse el tipo de archivo seleccionado (audio/video). Para obtener más información sobre cómo seleccionar el tipo de archivo, consulte "Selección de un tipo de archivo" en la página 22.

Indicaciones durante la reproducción

Toque la pantalla si no aparecen las indicaciones. En los discos de audio, algunas indicaciones aparecen siempre durante la reproducción.

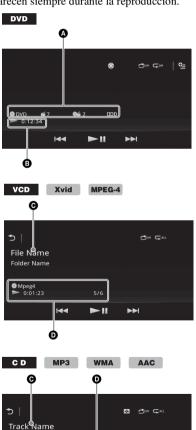

Artist Name

Album Name

144

▶▶I

▶Ⅱ

Ф мрз

- A Icono de fuente actual, formato, número de capítulo/título*¹, formato de audio*³
- **B** Estado de reproducción, tiempo de reproducción transcurrido
- Nombre de pista/artista/álbum*1*5 Nombre de archivo/carpeta*6
- Icono de fuente actual, formato, número de pista (archivo)*², estado de la reproducción, tiempo de reproducción transcurrido*⁴
- *1 Las indicaciones pueden variar en función del contenido.
- *2 Durante la reproducción de un VCD con las funciones PBC (página 19), aparece "PBC".
- *3 DVD únicamente.
- *4 Durante la reproducción de VCD con las funciones PBC, no aparecen indicaciones.
- *5 CD/MP3/WMA/AAC únicamente.
- *6 Xvid/MPEG-4 Únicamente.

Utilización de las funciones PBC (control de reproducción)

VCD

El menú PBC lo ayuda interactivamente con las operaciones cuando se reproduce un VCD compatible con PBC.

- 1 Inicie la reproducción de un VCD compatible con PBC.
 Aparecerá el menú PBC.
- 2 Presione los botones numéricos en el control remoto para seleccionar el elemento deseado; luego presione ENTER).
- 3 Siga las instrucciones del menú para las operaciones interactivas.

Para volver a la pantalla anterior, presione on en el control remoto.

Reproducción sin las funciones PBC

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- **2 Toque 6.** Aparece el menú de ajuste de fuente.
- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "PBC CD video" para ajustar a "DESACTIVAR".
- 4 Inicie la reproducción de un VCD. El menú PBC no aparece durante la reproducción.

Notas

- Los elementos del menú y los procedimientos de operación varían según el disco.
- Durante la reproducción PBC, el número de pista, el elemento de reproducción, etc., no aparecen en la pantalla de reproducción.
- La opción de reanudar la reproducción no está disponible durante la reproducción con PBC.

Configuración de los ajustes de audio

Nota

No se admiten discos en el formato DTS. El sonido no se reproduce si está seleccionado el formato DTS.

Modificación del idioma o el formato de audio

El idioma de audio se puede cambiar si el disco incluye pistas grabadas en varios idiomas. El formato de audio se puede cambiar durante la reproducción si el disco incluye diversos formatos de audio (por ejemplo, Dolby Digital).

- Durante la reproducción, toque la pantalla.
- 2 Toque **.**Aparece el menú de idioma de audio.
- 3 Toque prepetidamente hasta que aparezca el idioma/formato de audio deseado.




Formato de audio/número de canales*

El idioma del audio cambia entre los idiomas disponibles.

Cuando aparezca la solicitud de introducción del código de 4 dígitos, introduzca el código de idioma (página 71) correspondiente al idioma deseado.

Si el mismo idioma aparece dos o más veces, significa que el disco está grabado en varios formatos de audio.

 El nombre del formato y el número de canales aparecen de la siguiente forma: Ejemplo: Dolby Digital 5.1 ch



Cambio del canal de audio

VCD

Al reproducir un VCD, puede escuchar el canal izquierdo y derecho, sólo el canal derecho o sólo el canal izquierdo a través de los altavoces derechos e izquierdos.

Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Estéreo": sonido estéreo estándar (opción predeterminada)

1/lzquierda: sonido del canal izquierdo (monoaural)

"2/Derecha": sonido del canal derecho (monoaural)

1 Durante la reproducción, toque ◀LR repetidamente hasta que aparezca el canal de audio deseado.

Nota

Según el tipo de disco, es posible que no pueda cambiar la configuración del audio.

Sugerencias

- La operación a través del control remoto presionando (AUDIO) repetidamente también se encuentra disponible.
- Los canales de audio pueden cambiarse presionando AUDIO en el control remoto cuando VCD está seleccionado.

Ajuste del nivel de salida de audio — Nivel de Dolby D

Puede ajustar el nivel de salida de audio para un DVD grabado en formato Dolby Digital, para reducir las diferencias del nivel de volumen entre los discos.

- 1 Durante la reproducción, toque 😉.
- 2 Toque "Nivel audio DVD".
- 3 Toque -/+ repetidamente para ajustar el nivel de salida.

El nivel de salida se ajusta en pasos individuales, entre -10 y +10.

Para cerrar el menú de reproducción, toque **1**.

Reproducción repetida y aleatoria

DVD	VCD	C D	МР3	WMA
AAC	Xvid	MPEG-4		

1 Durante la reproducción, toque "Repetir" o "Mezclar" repetidamente hasta que aparezca la opción deseada.

Se inicia la reproducción repetida o aleatoria.

Las opciones de repetición y de modificación del orden de reproducción de cada disco o formato se indican a continuación.

se indican a continuación.	
Disco/ formato	Opciones
DVD	"DESACTIVAR": vuelve al modo de reproducción normal. "Capítulo": repite el capítulo actual. "Título": repite el título actual.
VCD *1	"Todo": repite todas las pistas en el disco. "Pista": repite la pista actual.
MP3 WMA	"Todo": repite todas las pistas en el disco. "Pista": repite la pista actual. "Álbum": repite el álbum (carpeta) actual.
Xvid	"Todo": repite todos los archivos de video en el disco. "Película": repite el archivo de video actual. "Álbum": repite el álbum (carpeta) actual.

Las opciones de reproducción aleatoria o de modificación del orden de reproducción de cada disco o formato se indican a continuación.

Disco/ formato	Opciones
DVD *2	"DESACTIVAR": vuelve al modo de reproducción normal. "Título": reproduce los capítulos del título actual en orden aleatorio.
VCD *1	"DESACTIVAR": vuelve al modo de reproducción normal. "Disco": reproduce las pistas del disco actual en orden aleatorio.
MP3 WMA AAC Xvid MPEG-4	"DESACTIVAR": vuelve al modo de reproducción normal. "Álbum": reproduce las pistas/ archivos de video del álbum (carpeta) actual en orden aleatorio.

- *1 Esta opción solamente está disponible durante la reproducción de VCD versión 1.0/1.1 o de VCD versión 2.0 sin las funciones PBC.
- *2 Excluir un DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW en el modo VR.

Reproducción mediante búsqueda directa



Es posible localizar un punto de reproducción deseado mediante la especificación del número del título o del capítulo, etc.

1 Durante la reproducción, presione los botones numéricos en el control remoto para especificar un número de elemento (pista, título, etc.) y, a continuación, presione ENTER.

La reproducción se inicia desde el principio del punto seleccionado.

Los elementos de búsqueda de disco/formato son los siguientes:

DVD: título o capítulo*1

VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: pista

Xvid/MPEG-4: película

- *1 El elemento de búsqueda depende del ajuste.
- *2 Disponible solamente si se reproduce un VCD sin las funciones PBC.

Ajuste del elemento de búsqueda (DVD solamente)

Puede ajustar el elemento de búsqueda (título o capítulo) para reproducción de DVD.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque .

 Aparece el menú de ajuste de fuente.
- 3 Toque "Búsqueda directa DVD" para ajustar a "Capítulo" o "Título". Se completó la configuración.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Lista de pistas/archivos de video — Lista

Seleccionar una pista/archivo de video



Esta función le permite generar una lista de álbumes/carpetas/pistas/archivos de video y seleccionar la opción que desea reproducir. Esta función es especialmente útil para los discos en formato MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 que incluyan muchos álbumes/pistas, etc.

1 Durante la reproducción, toque 5.

Aparece la lista de categorías o archivos en el elemento actualmente reproducido.



Para moverse al nivel superior, toque .
Para moverse al nivel superior, toque .
Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

2 Toque el elemento deseado.

Se inicia la reproducción.

Selección de un tipo de archivo

MP3 WMA AAC Xvid MPEG-4

Si el disco contiene diferentes tipos de archivos, solamente puede reproducirse el tipo de archivo seleccionado (audio/video). El orden de prioridad de reproducción de los tipos de archivo se ajusta inicialmente en audio, video (es decir, si el disco contiene archivos de video y de audio, solamente se reproducirán los archivos de audio). Puede seleccionar el tipo de archivo con el que desea confeccionar la lista y, a continuación, seleccionar el archivo que desea reproducir.

- 1 Durante la reproducción, toque 🖜.
- 3 Toque el archivo deseado. Se inicia la reproducción del archivo seleccionado.

Música USB


Reproducir música

MP3 WMA AAC WAV

- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
- 2 Presione (HOME), luego, toque "Música USB".

Se inicia la reproducción.

Controles de reproducción

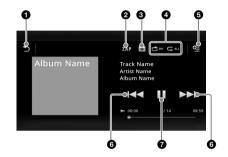

0 1

Toque para listar archivos de pistas.

2 "ZAP"

Toque para buscar una pista escuchando pasajes de ésta (página 33).

3 ♦

Toque para cambiar a la pantalla con Visualizador.

- **③** [◄◄/▶▶]

Toque para omitir una pista.

Mantenga pulsado para retroceder/ avanzar rápidamente la pista de audio.

0

Toque para reproducir una pista.

Toque para pausar la reproducción.

Opciones

Para cambiar el menú de ajustes

(Pantalla de reproducción normal únicamente)

1 Toque ⊆. Aparece la lista del menú.

2 Toque . Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Tiempo para ZAPPIN"

Selecciona la reproducción a tiempo para la función ZAPPIN: "6 s", "15 s", "30 s".

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de música y los añade a la base de datos.

"Acerca de Reproductor de música" Visualiza la versión de la aplicación.

Para cambiar los ajustes del Visualizador

1 Toque ⊕.

La pantalla de reproducción normal cambiará a la pantalla de reproducción con Visualizador.

2 Toque 5. Aparece la lista del menú.

3 Toque . Aparece la lista del Visualizador.

4 Seleccione los siguientes elementos: Puerta/Globo/Resplandor/Animal/ Álbumes/Graffiti/Tinta/Aleatorio

Reproducción repetida y aleatoria

1 Durante la reproducción, toque "Repetir"

o "Mezclar"

repetidamente hasta que aparezca la opción deseada.

Se inicia la reproducción repetida o aleatoria.

Las opciones de repetición son las siguientes:

ALL: repite todo el grupo actual.

; repite el archivo de música actual.

Goff: vuelve al modo de reproducción normal.

Las opciones de aleatoria son las siguientes.

: reproduce los archivos de música del grupo actual en orden aleatorio.

off: vuelve al modo de reproducción normal.

Nota

La pantalla de reproducción con Visualizador no está disponible con la reproducción repetida y aleatoria.

Seleccionar archivos de música

1 Durante la reproducción (Pantalla de reproducción normal únicamente), toque 5.

Aparece la lista de categorías o archivos en el elemento actualmente reproducido.

Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

2 Toque el elemento deseado.

Se inicia la reproducción.

Para volver a la pantalla de reproducción, presione 5.

Seleccionar canciones de la biblioteca

Aparece la lista del menú.

2 Seleccione el elemento deseado.
Puede buscar por los siguientes elementos:
"Todas canciones", "Álbumes",
"Artistas", "Géneros", "Año
lanzamiento", "Agregados recien",
"Listas de repro", "Carpetas".
Aparece la lista seleccionada.

3 Toque el elemento deseado. Se inicia la reproducción.

Cómo disfrutar la música de acuerdo con su estado de ánimo — SensMe™

La característica única de Sony "Canales SensMeTM" agrupa pistas de forma automática según su canal o ánimo, lo que le permite disfrutar de la música intuitivamente.

Instalar "Media Go" en su computadora

Se requiere el software ("Media Go") para habilitar la función SensMeTM en esta unidad.

- 1 Descargue el software "Media Go" desde el sitio de soporte técnico que se encuentra en la contratapa.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Transferencia de pistas al dispositivo USB con "Media Go"

Para activar la función SensMeTM en esta unidad, se deben analizar y transferir las pistas al dispositivo USB registrado con "Media Go".


 Conecte el dispositivo USB registrado a la computadora.

Para "WALKMAN", conecte con el modo MTP.

Para dispositivos USB distintos a "WALKMAN", conecte con el modo MSC. "Media Go" comienza de forma automática. Si aparece un mensaje, siga las instrucciones en pantalla para continuar.

2 Arrastre y suelte las pistas desde Windows Explorer o iTunes, etc., a "Media Go".

Comienza el análisis y transferencia de pistas.



Para obtener más información del funcionamiento, consulte la Ayuda de "Media Go".

Nota

El análisis de pistas realizado por 12 TONE ANALYSIS puede demorar, dependiendo del entorno de la computadora.

Sugerencia

No solamente los archivos de audio sino también las imágenes y los archivos de video se pueden transferir con "Media Go". Para obtener más información, consulte la Ayuda de "Media Go".

Reproducir pistas en canales — Canales SensMe™

"Canales SensMeTM" agrupan automáticamente las pistas en los canales por sus sintonizaciones. Puede seleccionar y reproducir un canal que se ajusta a su estado de ánimo, actividad, etc.

- Conecte un dispositivo USB configurado para la función SensMe™.
- 2 Presione (HOME), luego, toque "Música USB".
- 3 Toque 🥌, luego 🦠.
- 4 Aparte la lista de canales a la izquierda o a la derecha.

La reproducción de la primera pista en el canal actual comienza desde la sección más melódica o rítmica de la pista*.

* Podría no detectarse correctamente.

5 Toque el canal deseado.

Comienza la reproducción de pistas en el canal seleccionado.

Notas

- Dependiendo de la pista, podría no detectarse correctamente o podría agruparse en un canal no adecuado para el ánimo de la pista.
- Si el dispositivo USB conectado contiene muchas pistas, "Canales SensMe™" podría demorar en iniciarse, debido a la lectura de datos.

Sugerencia

Las pistas se reproducen en orden aleatorio. El orden variará en cada selección de canal.

Lista de canales

■ Canales básicos

Reproduce las pistas de acuerdo con el tipo de música.

"Enérgica": reproduce música de ritmos energéticos.

"Emocional": reproduce baladas.

"**De salón**": reproduce música jazz y tranquila.

"Baile": reproduce música rítmica, rap y R&B.

"Extrema": reproduce música fuerte y poderosa.

"Optimista": reproduce música alegre y alentadora.

"Relajante": reproduce música tranquila y relajante.

"Suave": reproduce música suave y lenta.


■ Recomendado

"Mañana", "Día", "Tarde", "Noche", "Medianoche"

■ Mezclar todo

Reproduce todas las pistas analizadas en orden aleatorio.

Controles e indicaciones de la reproducción de "Canales SensMe™"

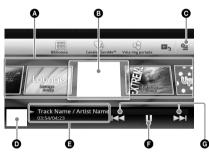

- Para desplazarse por la lista y seleccionar otro canal.
- B Indica el canal actual.
- G Tecla Opción
- Indica la visualización de la ilustración del álbum*
- Indica el tiempo de reproducción transcurrido, nombre de pista y nombre de artista.
- Para insertar una pausa/reanudar la reproducción después de una pausa.
- **G** Para omitir una pista.
- * El tamaño recomendado es de 240 \times 240 a 960 \times 960 píxeles.

Seleccionar un álbum por la imagen de portada

- Mientras aparece la lista en la pantalla, toque
- 2 Toque la ilustración de la portada del álbum que desea reproducir.
 Se inicia la reproducción.

Opciones

Para cambiar el menú de ajustes

1 Toque ⊆. Aparece la lista del menú.

2 Toque 🕲 .

Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Tiempo para ZAPPIN"

Selecciona la reproducción a tiempo para la función ZAPPIN: "6 s", "15 s", "30 s".

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de música y los añade a la base de datos.

"Acerca de Reproductor de música" Visualiza la versión de la aplicación.

Para cambiar el formato de visualización del álbum (al seleccionar "Álbumes" de la Biblioteca)

1 Toque 5.
Aparece la lista del menú.

2 Toque [™]⁄₌; luego seleccione "Vista de lista" o "Vista de cuadrícula".

Para cambiar el orden del tipo de imagen de portada (Vista img portada únicamente)

1 Toque 5. Aparece la lista del menú.

2 Toque √=; luego seleccione "Orden. p. álbum", o "Orden. p. artista".

Para volver a la pantalla de reproducción, toque **5** o "Cancelar".

Video USB

Reproducir video

WMV MPEG-4

- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
- 2 Presione (HOME), luego, toque "Video

Se inicia la reproducción.

Controles de reproducción

Toque la pantalla si no aparecen los controles de reproducción.



Toque para listar archivos de video.

Toque para abrir el menú opción (página 26).

Toque para omitir una pista.

4

Mantenga pulsado momentáneamente para adelantar el video y luego en forma repetida para cambiar la velocidad (× 1,5 \rightarrow × 10 \rightarrow × 30 \rightarrow × 100)*.

Mantenga pulsado momentáneamente para retroceder el video y luego en forma repetida para cambiar la velocidad (x 10 \rightarrow × 30 \rightarrow × 100)*.

Para cancelar, toque .



Toque para omitir una pista hacia arriba o hacia abajo.

Durante la pausa, toque • para adelantar 15 segundos.

Durante la pausa, toque • para retroceder 10 segundos.

Mantenga pulsado para retroceder/ avanzar rápidamente la pista de video.



Toque para reproducir una pista.



Toque para pausar la reproducción.

Sugerencia

Puede cambiar la velocidad de reproducción en forma dinámica arrastrando la pantalla del archivo de video a izquierda o derecha.

Opciones

Para visualizar las opciones de Audio

- 1 Durante la reproducción, toque =. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque ♪. Aparece la lista de opciones de audio.
- 3 Seleccione el elemento deseado.

Para visualizar información detallada

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque 🙀.

Para ver información detallada, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

Para eliminar un archivo

1 Durante la reproducción, toque 2. Aparece la lista del menú.

^{*} La velocidad depende del formato o del método de grabación.

- 2 Toque 面.
- 3 Toque "OK".

Para cambiar los ajustes

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- **2 Toque ©.**Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Configuración de zoom"

Ajusta la visualización del video: "Modo normal", "Modo completo", "Desactivar".

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de video y los añade a la base de datos.

"Acerca de Reproductor video"

Visualiza la versión de la aplicación.

Para volver a la pantalla de reproducción, toque o "Cancelar".

Seleccionar archivos de video

1 Durante la reproducción, toque 5.

Aparece la lista de categorías o archivos en el elemento actualmente reproducido.

Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

2 Toque el elemento deseado.

Se inicia la reproducción.

Para volver a la pantalla de reproducción, presione 5.

Para cambiar el formato de visualización del álbum

1 Mientras aparece la lista en la pantalla, toque ■.

Las opciones disponibles se muestran debajo.

: Vista de cuadrícula

Visualiza los archivos de video como una rejilla.

Visualiza los archivos de video en una lista.

🥰 : Vista img portada

Visualiza los archivos de video como gráficos angulares.

Opciones

Para cambiar el tipo de orden de la lista de video

- 1 Toque 2. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque √≡; luego "Primero el más antiguo", "Primero el más reciente", "A a la Z", o "Z a la A".

Para cambiar los Ajustes

- 1 Toque **⊆**. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque . Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Configuración de zoom"

Ajusta la visualización del video: "Modo normal", "Modo completo", "Desactivar".

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de video y los añade a la base de datos.

"Acerca de Reproductor video"

Visualiza la versión de la aplicación.

Para volver a la pantalla de reproducción, toque o "Cancelar".


Foto USB

Visualizar fotos

- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
- 2 Presione (HOME), luego, toque "Foto USB".
- 3 Toque "Todas las fotos", o "Carpetas"; luego seleccione la imagen o la carpeta.

Controles de reproducción

Toque la pantalla si no aparecen los controles de reproducción.

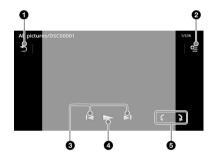

0 5

Toque para listar archivos de foto.

Toque para abrir el menú opción.

Toque para omitir un archivo de foto.

Mantenga pulsado para retroceder/ avanzar rápidamente la foto.

0

Toque para comenzar la presentación de diapositivas.

Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

5 Rote el archivo de foto a la izquierda.

Rote el archivo de foto a la derecha.

Sugerencia

Puede retroceder/avanzar rápidamente un archivo de foto dando un golpecito a la lista de la foto hacia la izquierda o derecha.

Opciones

Para reproducir presentación de diapositivas

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- **2 Toque** . Comienza la presentación de diapositivas.

Para configurar como fondo de pantalla

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque 🖸 .
- 3 Toque "OK".

Para retirar la imagen

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque ii.
- 3 Toque "OK".

Para visualizar información detallada

- 1 Durante la reproducción, toque 5. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque 🙃.

Para ver información detallada, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

Para cambiar los ajustes

- 1 Durante la reproducción, toque €. Aparece la lista del menú.
- **2 Toque ©.**Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Ajustes de intervalo de presentación" Ajusta el intervalo de tiempo: "0,5 s" - "20,0 s".

"Reprod. continuamente"

Ajusta la reproducción continua (presentación en diapositivas).

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de fotos y los añade a la base de datos.

"Acerca de Visor de fotos"

Visualiza la versión de la aplicación.

Para volver a la pantalla de reproducción, toque o "Cancelar".

Seleccionar archivos de foto

- 1 Durante la reproducción, toque 5.

 Aparece la lista de categorías o archivos en el elemento actualmente reproducido.

 Para moverse al nivel superior, toque 5.

 Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abaio.
- **2** Toque el elemento deseado. Se inicia la reproducción.

Para reproducir presentación de diapositivas

1 Toque . Comienza la presentación de diapositivas.

Para cambiar el formato de visualización

: Vista de cuadrícula

Visualiza los archivos de fotos como una rejilla.

:≣: Vista de lista

Visualiza los archivos de fotos en una lista.

🛂 : Vista img portada

Visualiza los archivos de fotos como gráficos angulares.

Visualiza los archivos de fotos en orden según su fecha.

:: Vista expandida (Carpetas únicamente)

Muestra carpetas, debajo de las cuales se muestran subcarpetas y cualquier imagen de los archivos de fotos que contiene.

Opciones

Para reproducir presentación de diapositivas

- 1 Durante la reproducción, toque 2. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque . Comienza la presentación de diapositivas.

Para cambiar el tipo de orden de la lista de Fotos

- 1 Toque **2**. Aparece la lista del menú.
- 2 Toque √≡; luego "Primero el más antiguo", "Primero el más reciente", "A a la Z", o "Z a la A".

Para cambiar los ajustes

1 Mientras aparece la lista en la pantalla, toque ♥=.

Aparece la lista del menú.

2 Toque 🕲.

Las opciones disponibles se muestran debajo.

- "Ajustes de intervalo de presentación" Ajusta el intervalo de tiempo: "0,5 s" - "20,0 s".
- "Reprod. continuamente"

Ajusta la reproducción continua (presentación en diapositivas).

"Actualizar base de datos"

Busca archivos de fotos y los añade a la base de datos.

"Acerca de Visor de fotos"

Visualiza la versión de la aplicación.

Para volver a la pantalla de reproducción, toque o "Cancelar".

Notas sobre la reproducción de USB

- Se puede utilizar MSC (Clase de almacenamiento masivo).
- Los códecs compatibles son MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi/.xvid), y MPEG-4 (.mp4).
- Se recomienda respaldar los datos en un dispositivo USB.

Notas

- Durante la reproducción de Video USB, la reproducción es intermitente:
 - Presione (HOME) o inicie los ajustes de Sistema.
 - Durante la Foto USB. etc.
- Conecte el dispositivo USB después de arrancar el motor
 - Dependiendo del dispositivo USB, pueden producirse daños o puede haber un funcionamiento incorrecto si se conecta antes de arrancar el motor.
- Un archivo de gran tamaño o muchos archivos podrían demorarse en comenzar a reproducirse.
- Esta unidad no reconoce dispositivos MSC múltiples.
- La señal de reproducción de un Video USB o de una Fotografía USB no se emite desde el terminal de salida de video (posterior).

Para desconectar el dispositivo USB

Detenga la reproducción, luego desconecte. No desconecte durante la reproducción, puesto que se podrían dañar los datos en el dispositivo USB.

Notas sobre el uso

- No use dispositivos USB muy grandes o pesados que pudieran caerse debido a la vibración o causar una pérdida de conexión.
- No deje un dispositivo USB en un automóvil estacionado, podría generarse un funcionamiento incorrecto
- Esta unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado con el dispositivo si es necesario cuando realice la conexión USB.

Notas sobre la reproducción

- Seleccione "Música USB", "Video USB", o "Foto USB" dependiendo del tipo de archivo del dispositivo USB.
- Las indicaciones que aparecen serán diferentes, dependiendo del dispositivo USB, formato de grabación y ajustes. Para más detalles, visite el sitio de soporte técnico que se encuentra en la contratapa.
- Se puede reconocer un nombre de carpeta/archivo de hasta 254 bytes.
- El número máximo de archivos de música que se pueden visualizar es el siguiente:

 archivos (pistas): 10.000
- Podría demorarse en comenzar nuevamente la reproducción, dependiendo de la cantidad de datos grabados.
- Es posible que no se puedan reproducir los archivos DRM (Administración de derechos digitales).

- Durante la reproducción o avance rápido/retroceso de un archivo MP3/WMA/AAC de VBR (velocidad de bits variable), es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no se muestre correctamente.
- No se admite la reproducción de un archivo de compresión sin pérdida.

iPnd

Para obtener más información sobre la compatibilidad del iPod, consulte "Acerca de iPod" en la página 62 o visite el sitio de soporte técnico que se encuentra en la contratapa. En este Manual de instrucciones, "iPod" se usa como una referencia general para las funciones del iPod en el iPod e iPhone, a menos que se especifique de otro modo en el texto o en las ilustraciones.

Nota

Esta unidad no reconoce iPod múltiples.

Reproducción de un iPod

- 1 Reduzca el volumen en esta unidad. Si el iPod está apagado, enciéndalo.
- 2 Conecte el iPod al puerto USB. Se recomienda el uso de un cable de conexión USB RC-202IPV opcional.*1

Aparece un indicador del proceso de conexión en la pantalla iPod*2; luego comienza la reproducción a partir del elemento que se reprodujo por última vez. Si un iPod ya está conectado, para empezar la reproducción toque "iPod".

- *1 Para reproducir videos desde un iPod con video, se requiere utilizar RC-202IPV.
- *2 Podría no aparecer en el caso de un iPod touch o iPhone conectado, o cuando el iPod se usó por última utilizando el Control de APP para pasajeros.
- 3 Ajuste el volumen en esta unidad.

Acerca de los controles e indicaciones durante la reproducción

Puede controlar la reproducción del iPod de la misma forma que la reproducción del disco. Para obtener más información, consulte "Controles de reproducción" en la página 17.

Para obtener más información sobre las indicaciones durante la reproducción, consulte "Indicaciones durante la reproducción" en la página 18.

Para detener la reproducción

Mantenga presionado (SOURCE/OFF) durante 1 segundo.

Para desconectar el iPod

Detenga la reproducción, luego desconecte. No desconecte durante la reproducción, puesto que se podrían dañar los datos en el iPod.

Para ingresar en el modo ZAPPIN

Para más detalles sobre este procedimiento, consulte "Buscar una pista escuchando pasajes de pista — ZAPPINTM" en la página 33.

Acerca del modo de reanudación

Cuando el iPod actualmente en reproducción está conectado al conector de muelle, el modo de esta unidad cambia para reanudar el modo y la reproducción comienza en el modo ajustado en el iPod

En el modo de reanudación, la reproducción de repetir/aleatoria no se encuentra disponible.

Precaución para iPhone

Cuando conecta un iPhone a través del USB, el volumen del teléfono es controlado por el iPhone. A fin de evitar un sonido alto repentino después de una llamada, no aumente el volumen en la unidad durante una llamada.

Nota

Esta unidad no puede reconocer el iPod a través de un concentrador USB.

Sugerencias

- Cuando la llave del encendido se gira a la posición ACC con la unidad activada, el iPod se recargará.
- Si el iPod se desconecta durante la reproducción, aparece "No hay dispositivo" en la pantalla.

Lista de pistas/archivos de video — Lista

Seleccionar una pista/archivo de

Esta función le permite generar una lista de álbumes/carpetas/pistas/archivos de video y seleccionar la opción que desea reproducir.

1 Durante la reproducción, toque 5.

Aparece la lista de categorías o archivos en el elemento actualmente reproducido.



Para moverse al nivel superior, toque **5**. Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abaio.

Para buscar archivos por orden alfabético, toque Q.

Para volver a la pantalla principal, presione

2 Toque el elemento deseado.

Se inicia la reproducción.

Seleccionar de un tipo de archivo

Puede seleccionar el tipo de archivo con el que desea confeccionar la lista y, a continuación, seleccionar el archivo que desea reproducir.

- 1 Durante la reproducción, toque 5.
- 3 Toque el archivo deseado.

Se inicia la reproducción del archivo seleccionado.

Para volver a la pantalla de reproducción, presione 5.

Seleccionar del modo de reproducción

Puede ajustar uno de los siguientes modos de reproducción.

Para reproducción de audio

- "Pista", "Álbum", "Artistas", "Géneros", "Lista reproducción", "Podcasts"*
- * Podría no aparecer dependiendo del ajuste del iPod.

Para reproducción de video

Es igual que la reproducción de audio, pero los elementos de la pantalla dependen del iPod.

- 1 Durante la reproducción, toque 5.
- 2 Toque ∏ o 間.
- 3 Toque IIII.
- 4 Toque el modo de reproducción deseado.

Para comenzar la reproducción, toque el o los elementos deseados en la lista.

Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

Reproducción repetida y aleatoria

1 Durante la reproducción, toque "Repetir" ← o "Mezclar" ← repetidamente hasta que aparezca la opción deseada.

Se inicia la reproducción repetida o aleatoria.

Las opciones de repetición son las siguientes:

Para reproducción de audio

- "Todo": repite todas las pistas en el iPod.
- "Pista": repite la pista actual.
- "Álbum"/"Podcasts"/"Artistas"/"Lista reproducción"/"Géneros"*: repite el elemento actual del modo de reproducción seleccionado.

Para reproducción de video

- "**Todo**": repite todos los archivos de video en el iPod.
- "Pista": repite el video actual.
- "Grupo"*: repite el elemento actual del modo de reproducción seleccionado.

Las opciones de aleatoria son las siguientes.

Para reproducción de audio

- "DESACTIVAR": vuelve al modo de reproducción normal.
- "Álbum"/"Podcasts"/"Artistas"/"Lista reproducción"/"Géneros"*: reproduce pistas del modo de reproducción seleccionado en orden aleatorio.
- "Dispositivo": reproduce todas las pistas de un iPod en orden aleatorio.
- * Difiere dependiendo del modo de reproducción seleccionado.

Nota

Las opciones mostradas podrían no ajustarse a la operación actual.

Manejar un iPod directamente — Modo de control de App para pasajeros

Puede operar directamente un iPod conectado a esta unidad.

1 Durante la reproducción, toque 🖟.

Desactivar el Modo de control de App para pasajeros

Mientras el "Modo de control de App para pasajeros" esta activado, toque la pantalla y luego el botón "Cancelar".

El modo de reproducción cambia al modo de reanudación.

Notas

- Solo se visualizará la imagen y el video de esta aplicación si está puesto el freno de mano.
- Las aplicaciones y los videos solo pueden controlarse desde iPhone y iPod.
- Las aplicaciones compatibles con el control de App para pasajeros son limitadas.
- Para enviar video a esta unidad, necesita activar la salida de video del iPod.
- El volumen se puede ajustar solamente en esta unidad.
- El ajuste de repetición y mezcla estará desactivado si el modo de control de App para pasajeros está cancelado.

Funciones útiles

Búsqueda de una pista escuchando pasajes de ésta — ZAPPIN™

Al reproducir breves pasajes de la pista en un dispositivo USB o en un iPod en secuencia, puede buscar una pista que desee escuchar. Esta función es útil, por ejemplo, cuando se busca una pista en modo aleatorio o de repetición aleatoria.

1 Durante la reproducción de audio, toque "ZAP".

En el caso de música USB, el modo ZAP comienza desde la pista que se encuentra actualmente en reproducción.

Se reproducen las secciones de pistas más melódicas y rítmicas.


Se reproducen esos pasajes durante el tiempo establecido.

Nota

Las pistas deben ser analizadas por 12 TONE ANALYSIS.

"ZAP" pulsado.

pista.



En el caso de un iPod, el modo ZAP comienza desde un pasaje en la siguiente



2 Toque "ZAP" cuando se reproduce una pista que desea escuchar.

En el caso de música USB, la reproducción vuelve al modo normal desde la posición actual hasta el final de la pista.
En el caso de un iPod, la pista seleccionada se reproduce desde el comienzo.

Para buscar nuevamente una pista en modo ZAPPIN, repita los pasos 1 y 2.

Sugerencias

- No puede seleccionar el pasaje de pista para reproducir.
- Puede seleccionar el tiempo de reproducción. Toque
 ; luego seleccione la reproducción a tiempo para la función ZAPPIN: "6 s". "15 s". "30 s".

Controlar aplicaciones en su smartphone — MirrorLink™

Esta función reproduce la pantalla del smartphone en la pantalla del automóvil, de manera que usted pueda controlar las aplicaciones de su smartphone en una pantalla más grande.

Solo puede utilizarse un smartphone compatible con la función de MirrorLinkTM.

- 1 Conecte su smartphone y la unidad con el cable USB.
- 2 Presione (HOME), luego, toque "MirrorLink™".

Lo que se visualiza en la pantalla del smartphone aparece en la pantalla del automóvil.

Toque y controle las aplicaciones del mismo modo que lo hace en su smartphone.

Nota

Para su seguridad, cuando no está utilizando el freno de mano, puede que algunos de los elementos de la pantalla del smartphone no se visualicen en AVC.

Disfrutar de fuentes diferentes en la parte delantera y trasera del auto — Zone × Zone

Puede disfrutar de diferentes fuentes en la parte trasera y delantera del auto al mismo tiempo. Debajo se detallan las fuentes seleccionables para esta unidad (delantera) y para el monitor trasero (trasera).

Delantera: cualquier fuente.

Trasera: disco insertado en esta unidad.

- 1 Presione (HOME) en la unidad principal.
- 2 Toque "ZONE × ZONE" para activar Zone × Zone.

Para que funcione la fuente de la parte delantera, use el panel táctil y los botones de la unidad principal.

Para que funcione la fuente en la parte trasera, use el control remoto.

Sugerencia

También puede activar/desactivar Zone \times Zone si presiona $(\overline{Z \times Z})$ en el control remoto.

Para desactivar Zone × Zone

Toque "ZONE × ZONE" nuevamente en el menú HOME.

Notas

 Una vez que se presiona (SOURCE/OFF) en la unidad principal o en el control remoto, Zone x Zone se desactiva.

- Si Zone x Zone está activado, los siguientes botones del control remoto se desactivan: (SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/-, (CLEAR), botones de números.
- Si Zone x Zone está activado, solo puede manejar la reproducción de DVD de la parte trasera con el control remoto.
- Si Zone x Zone está activado, se desactiva lo siguiente.
 - EQ7 (página 43)
 - Balance/Equilibrio/Altavoz subgraves (página 51)
 - Alineación de tiempo inteligente (página 44)
 - CSO (página 45)
 - HPF, LPF (página 52)
 - Potenciador de graves posterior (página 45)

Cambiar el color de los botones — lluminador de colores dinámico

El Iluminador de colores dinámico le permite cambiar el color de los botones en la unidad principal para combinar con el tapizado del auto. Puede elegir entre 12 colores predefinidos, color personalizado y 5 diseños predefinidos.

■ Colores predefinidos

"Rojo", "Ámbar", "Ámbar medio", "Amarillo", "Blanco", "Verde claro", "Verde", "Azul claro", "Azul cielo", "Azul", "Púrpura", "Rosa".

■ Diseños predefinidos

"Arco iris", "Océano", "Puesta de sol", "Bosque", "Aleatorio".

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque y luego mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "lluminación de teclas".
- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el color preprogramado que desea, luego presiónelo.

Personalizar el color de los botones — Color personalizado

Puede registrar un color personalizado para los botones.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque y luego mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "lluminación de teclas".

- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo para seleccionar "Personal"; luego presione "Entonar >".
- 4 Mueva la barra de desplazamiento a la derecha y a la izquierda o presione +/- para ajustar el rango de colores de "R" (rojo), "G" (verde) o "B" (azul). Rango de color ajustable: "0" "63". Puede ajustar el color mientras observa la iluminación del botón.

Uso del Comando por movimientos disponible

Puede realizar operaciones frecuentemente utilizadas dibujando la siguiente serie de comandos en la pantalla de recepción/reproducción.

Realice esto	Para
Dibuje una línea horizontal (de izquierda a derecha)	Recepción de radio: buscar emisoras para adelante. (Lo mismo que ▶►I.)
	Reproducción de DVD/ VCD: omitir un capítulo/pista posterior. (Lo mismo que ►►I.)
	Reproducción de Xvid/ MPEG-4/audio: omitir un archivo/pista posterior. (Lo mismo que ►►).)
Dibuje una línea horizontal (de derecha a izquierda)	Recepción de radio: buscar emisoras para atrás. (Lo mismo que ◄◄.)
	Reproducción de DVD/ VCD: omitir un capítulo/pista anterior. (Lo mismo que ◄ .)
	Reproducción de Xvid/ MPEG-4/audio: omitir un archivo/pista anterior. (Lo mismo que ◄ .)

Realice esto	Para
1	Recepción de radio: recibir emisoras almacenadas (ir hacia delante).
Dibuje una línea vertical (hacia arriba)	Reproducción de DVD/ VCD/Xvid/MPEG-4: adelantar el video.
	reproducción de audio: omitir un álbum (carpeta) posterior.
1	Recepción de radio: recibir emisoras almacenadas (ir hacia atrás).
Dibuje una línea vertical (hacia abajo)	Reproducción de DVD/ VCD/Xvid/MPEG-4: retroceder el video.
	reproducción de audio: omitir un álbum (carpeta) anterior.

Llamada de manos libres y transmisión de audio — Función Bluetooth

Antes de utilizar la función Bluetooth

Procedimiento básico de la función Bluetooth

Asociación

Al conectar dispositivos Bluetooth por primera vez, se requiere registro mutuo. Esto se llama "asociación". Este registro (asociación) se requiere solamente la primera vez, puesto que en una próxima ocasión esta unidad y los otros dispositivos se reconocerán automáticamente.



Nota

Si elimina el registro del dispositivo de esta unidad, necesitará realizar nuevamente la asociación.

2 Conexión


Una vez efectuada la asociación, conecte esta unidad y el dispositivo Bluetooth.

Dependiendo del dispositivo, la conexión se realiza en forma automática junto con la asociación.



3 Llamada de manos libres/transmisión de audio

A través de esta unidad, puede realizar/recibir una llamada de manos libres o escuchar audio.

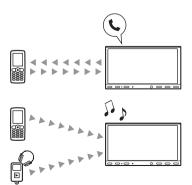

Indicaciones de estado de Bluetooth

8	Ninguno: la señal de Bluetooth está desactivada. Encendido: la señal de Bluetooth está activada.
N _B	Ninguno: no hay ningún dispositivo conectado para la transmisión de audio. Parpadeando: la conexión está en progreso. Encendido: un dispositivo está conectado.
9	Ninguno: no hay ningún teléfono celular conectado para las llamadas de manos libres. Parpadeando: la conexión está en progreso. Encendido: un teléfono celular está conectado.
Yull	Indica el estado de intensidad de la señal del teléfono celular conectado.
(7//)	Indica el estado restante de la batería del teléfono celular conectado.
>	Ninguno: no hay mensajes SMS sin leer. Encendido: hay mensaje(s) SMS sin leer.

Instalación del micrófono

Para captar su voz durante una llamada de manos libres, necesita instalar el micrófono (suministrado).

Para obtener más información sobre cómo conectar el micrófono, consulte el manual de "Instalación/Conexiones" suministrado.

Asociación

La asociación solamente se requiere la primera vez que se conecta a un dispositivo Bluetooth (teléfono celular, etc.).*

Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo Bluetooth.

* Si elimina el registro del dispositivo de esta unidad, necesitará realizar nuevamente la asociación.

Sugerencia

Puede asociar hasta 9 dispositivos.

Búsqueda desde el dispositivo Bluetooth

A continuación se explica el procedimiento para buscar esta unidad desde el otro dispositivo Bluetooth.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque y mueva la barra de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo.
- 3 Toque "Conexión Bluetooth", luego, ajuste la señal a "ACTIVAR".

 La ceñal de Bluetooth de esta unidad está
- La señal de Bluetooth de esta unidad está activada.
- 4 Toque "Conectar >".
 Esta unidad está lista para ser detectada por el otro dispositivo Bluetooth.

5 Utilice el dispositivo Bluetooth para buscar la unidad.

Una lista de dispositivos aparece en la pantalla del dispositivo. Esta unidad se muestra como "Sony Automotive".



6 Si es necesario el ingreso de la clave de paso* en la pantalla del dispositivo, ingrese "0000".



Esta unidad y el dispositivo Bluetooth memorizan la información del otro, y una vez hecho el emparejamiento, la unidad está lista para conectarse con el dispositivo.

7 Utilice el dispositivo Bluetooth para conectarse a la unidad.

Aparece el nombre del dispositivo Bluetooth y se completa la conexión. "a" o "a" aparece cuando se hace la conexión.

* La clave se puede llamar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", "contraseña", etc., dependiendo del dispositivo Bluetooth.

Notas

- Mientras se conecta a un dispositivo Bluetooth, esta unidad no puede ser detectada desde otro dispositivo. Para permitir la detección, desconecte la conexión actual.
- La búsqueda o conexión podría tardar un tiempo.
- Dependiendo del dispositivo, es posible que aparezca la visualización de la confirmación de conexión antes de ingresar la clave.
- El límite de tiempo para ingresar la clave difiere según el dispositivo.
- Esta unidad no puede conectarse a un dispositivo que admite solamente HSP (Perfil de auriculares).

Conexión

Cuando el encendido está activado con la señal de Bluetooth activada, esta unidad busca el último dispositivo Bluetooth conectado y la conexión se realiza en forma automática, dentro de lo posible.

En este capítulo se explica cómo conectarse manualmente a los dispositivos Bluetooth registrados.

Antes de comenzar, asegúrese de activar la señal de Bluetooth tanto en esta unidad (página 43) como en el otro dispositivo Bluetooth.

Para conectarse desde el otro dispositivo Bluetooth

Haga funcionar el otro dispositivo Bluetooth para conectarse a esta unidad.

Cuando la conexión se efectúa correctamente, en la parte superior de la pantalla aparece

o

o

Nota

Si se establece una conexión durante la transmisión de audio, podría generarse ruido sobre el sonido de la reproducción.

Sugerencia

Puede conectar un teléfono celular para la transmisión de audio si se admite A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Llamada de manos libres

Una vez que la unidad se conecta al teléfono celular, cuando la hace funcionar, puede realizar/ recibir llamadas de manos libres.

Realización de llamadas

Mediante la marcación de un número de teléfono

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.



2 Toque **Ⅲ**.

Aparece la pantalla de ingreso de números.

3 Toque las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono y, a continuación, toque ...

Para eliminar un número ingresado, toque

La llamada se realiza y la pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona conteste.

Mediante la agenda telefónica

Para obtener más información sobre cómo administrar datos de la agenda telefónica, consulte "Administración de la agenda telefónica" en la página 40.

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

2 Toque .

Aparece la agenda telefónica.

- 3 Seleccione el contacto deseado.
 - 1 En la lista de nombres, toque el nombre del contacto.
 - **2** En la lista de números, toque el número de teléfono.

Para buscar el contacto deseado por orden alfabético, toque @ y luego seleccione

Aparece la pantalla de confirmación de contacto.

4 Toque C.

La llamada se realiza y la pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona conteste.

Sugerencia

También puede explorar la agenda telefónica del teléfono celular conectado en esta unidad y realizar una llamada (página 40).

Mediante el historial de llamadas

La unidad almacena las últimas 20 llamadas, permitiéndole seleccionar una rápidamente desde la lista.

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

2 Toque ‡\.

Aparece la lista del historial de llamadas. Para retroceder o avanzar en la lista, mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.

- 3 Toque el elemento deseado en la lista. Aparece la pantalla de confirmación de contacto.
- 4 Toque C.

La llamada se realiza y la pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona conteste.

Mediante la marcación predefinida

Puede almacenar hasta 6 contactos en la marcación predefinida. Para obtener más información sobre cómo almacenar, consulte "Marcación predefinida" en la página 41.

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

- 2 Toque el número en la lista ("1" a "6"). Aparece la pantalla de confirmación de contacto.
- 3 Toque 🧷.

La llamada se realiza y la pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona conteste.

Mediante la función de marcación por voz

Puede realizar una llamada usando la etiqueta de voz almacenada en el teléfono celular conectado.

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

2 Toque €.

3 Diga la etiqueta de voz almacenada en el teléfono celular.

La voz se reconoce, luego se realiza la llamada.

La pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona contesta.

Mediante la función de rellamada

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

2 Toque ♣.

La llamada se realiza y la pantalla de llamada aparece hasta que la otra persona conteste.

Notac

- Diga la etiqueta de voz de la misma forma que la almacenó en el teléfono celular.
- Si la función de marcación por voz está activada en el teléfono celular, podría no funcionar a través de esta unidad.
- No use la función de marcación por voz en el teléfono celular mientras esté conectado a esta unidad
- Ruidos como un motor funcionando podrían interferir con el reconocimiento de sonidos. A fin de mejorar el reconocimiento, utilice bajo condiciones donde el ruido sea reducido.
- La marcación por voz podría no funcionar dependiendo de la especificación de reconocimiento del teléfono celular. Para más detalles, visite el sitio de soporte técnico que se encuentra en la contratapa.

Para ajustar el volumen de la voz de la persona que habla

Presione (VOLUME) +/- mientras realiza una llamada.

El nivel de volumen de la voz de la persona que habla se almacenará en la memoria, independientemente del nivel de volumen normal.

Recepción de llamadas

Con la unidad conectada al teléfono celular, puede recibir una llamada en cualquier estado (excepto en el modo MirrorLinkTM).

Para contestar la llamada

Toque ...

Para ajustar el volumen del tono de llamada

Presione (VOLUME) +/- mientras recibe una llamada.

El nivel de volumen del tono de llamada se almacenará en la memoria, independientemente del nivel de volumen normal.

Para rechazar una llamada

Toque 🛧.

Nota

El tono de llamada y la voz de la persona que habla se reciben solamente desde los altavoces frontales.

Sugerencias

- Puede ajustar para contestar automáticamente una llamada (página 41).
- Puede ajustar para usar el tono de llamada del teléfono celular o de esta unidad (página 41).

Operaciones durante una llamada

Para ajustar el volumen de la voz de la persona que habla

Presione VOLUME +/- durante una llamada. El nivel de volumen de la voz de la persona que habla se almacenará en la memoria, independientemente del nivel de volumen normal.

Para enviar tonos DTMF (Multifrecuencia de doble tono)

Toque :; luego las teclas numéricas requeridas.

Para transferir la llamada actual al teléfono celular

Toque

Para transferir nuevamente a la llamada de manos libres, toque otra vez.

Nota

Dependiendo del teléfono celular, la conexión podría cortarse cuando se intenta la transferencia de llamadas

Para ajustar el volumen para la otra persona

- 1 Toque €, luego "Sens. Micrófono".
- 2 Toque "Bajo", "Medio", o "Alto" para ajustar el nivel.
- 3 Toque 5 repetidamente para volver a las pantallas anteriores.

Para finalizar una llamada

Toque .

Administración de la agenda telefónica

Puede almacenar hasta 500 contactos en la agenda telefónica.

Notas

- Antes de disponer del automóvil en el que está instalada la unidad o cambiar su titularidad, asegúrese de eliminar, de alguna de las siguientes maneras, todos los datos de la agenda telefónica a fin de evitar posibles accesos no autorizados:
 - Elimine los datos de la agenda telefónica mediante inicialización (página 43).
 - Presione el botón de reinicio.
- Desconecte el cable de fuente de alimentación.
- Los datos de la agenda telefónica descargados desde un teléfono celular no se pueden sobrescribir con los datos subsiguientes. Sin embargo, algunos datos (nombre, etc.) podrían duplicarse como resultado.
- Si esta unidad se daña, podrían perderse los datos de la agenda telefónica.

Seleccionar datos de la agenda telefónica

Puede seleccionar los datos de la agenda telefónica de un telefónic celular o los datos internos de esta unidad.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
 - Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.
- 2 Toque 5, luego "Seleccionar la agenda telefónica".
- 3 Toque el elemento deseado.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Almacenar datos de la agenda telefónica (cuando se ha seleccionado "Interno" desde "Seleccionar la agenda telefónica")

Puede enviar los datos de la agenda telefónica desde el teléfono celular conectado y recibirlos en esa unidad.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
 - Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.
- 2 Toque [©]≡, luego "Recibir agenda telefónica".

Esta unidad está lista para recibir los datos de la agenda telefónica.

3 Envíe los datos de la agenda telefónica utilizando el teléfono celular conectado.

Una vez finalizada la recepción, aparece el nombre del dispositivo Bluetooth y los datos de la agenda telefónica se almacenan en esta unidad.

Explorar una agenda telefónica

Puede explorar los datos de la agenda telefónica. También puede llamar a un contacto.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
 - Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.
- 2 Toque . Aparece la agenda telefónica.
- 3 Seleccione el contacto deseado.
 - 1 En la lista de nombres, toque el nombre del contacto.
 - 2 En la lista de números, toque el número de teléfono

Para buscar el contacto deseado por orden alfabético, toque Q y luego seleccione alfabeto.

Aparece la pantalla de confirmación de contacto.

Para llamar al contacto

Seleccione el contacto deseado de la agenda telefónica; luego toque 🌈 .

Eliminar datos de la agenda telefónica

Para eliminar todos los datos de la agenda telefónica de esta unidad

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
 - Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.
- 2 Toque .

 Aparece la agenda telefónica
- Aparece la agenda telefónica.
- 3 Toque . Se muestra la pantalla de confirmación.
- 4 Toque "OK".

Se eliminan todos los datos de la agenda telefónica.

Para eliminar un contacto individual de la agenda telefónica

- 1 Siga los pasos 1 a 2 arriba.
- 2 Seleccione el contacto que se eliminará.

En la lista de nombres, toque el nombre del contacto.

Para buscar el contacto deseado por orden alfabético, toque Q y luego seleccione alfabeto.

- 3 Toque iii. Se muestra la pantalla de confirmación.
- 4 Toque "OK". El contacto se elimina de la agenda telefónica

Administración de datos de Ilamada

Eliminar el historial de llamadas

Puede eliminar los elementos en el historial de llamadas.

Para eliminar todos los elementos en el historial de llamadas

1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".

Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.

- 2 Toque t\(\cdot\).
- Aparece la lista del historial de llamadas. 3 Toque 面.

Se muestra la pantalla de confirmación.

4 Toque "OK".

Se eliminan todos los elementos en el historial de llamadas.

Marcación predefinida

Puede almacenar los contactos en la agenda telefónica o el historial de llamadas en las marcaciones predefinidas.

Para almacenar desde la agenda telefónica

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
 - Aparece la pantalla de Teléfono Bluetooth.
- 2 Toque 1.

Aparece la agenda telefónica.

3 Seleccione el contacto que se almacenará en la marcación predefinida.

- 1 En la lista de nombres, toque el nombre del
- **2** En la lista de números, toque el número de teléfono.

Para buscar el contacto deseado por orden alfabético, toque Q y luego seleccione alfabeto.

Aparece la pantalla de confirmación de contacto.

4 Toque "Predefinida" y luego el número predefinido deseado ("1" a "6").

El contacto se almacena en el número predefinido seleccionado.

Para cambiar el registro de la marcación predefinida

Siga el procedimiento anterior y sobrescriba una marcación predefinida registrada.

Menú de opciones del teléfono

El menú de opciones del teléfono puede configurarse en "Teléfono".

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Teléfono".
- 2 Toque [©]=.

Aparece el menú de opciones del teléfono.

3 Toque el elemento deseado en la lista v configure el ajuste.

Los elementos en el menú de opciones del teléfono son los siguientes:

"Tono de llamada"*1*2

Utiliza el tono de llamada de esta unidad o del teléfono celular conectado: "Interno", "Celular".

"Resp. automática"*1

Contesta automáticamente una llamada entrante.

- -"DESACTIVAR": para no contestar automáticamente.
- "3 segundos": para contestar automáticamente después de 3 segundos.
- -"10 segundos": para contestar automáticamente después de 10 segundos.

"Seleccionar la agenda telefónica"

Busca la información de la agenda telefónica en esta unidad o en el teléfono celular: "Interno", "Celular".

"Recibir agenda telefónica"

Envía información de la agenda telefónica desde el teléfono celular conectado. Al completar la recepción, aparece el nombre del dispositivo Bluetooth.

"Visualizador de fondo"

Ajusta el Visualizador de fondo: "ACTIVAR", "DESACTIVAR".

- *1 No se puede configurar durante una llamada de manos libres.
- *2 Dependiendo del teléfono celular, el tono de llamada de esta unidad podría mantenerse incluso si se ajusta en "Celular".

Durante la llamada de manos libres, los elementos en el menú de opciones del teléfono son los siguientes:

"Calidad de la voz" (Modo cancelador de eco/cancelador de ruido)

Reduce el eco y el ruido durante una llamada. Para una utilización normal, ajuste en "Modo 1"

Si la calidad del sonido saliente no es satisfactoria, ajuste en "Modo 2".

"Sens. Micrófono" (página 39)

Ajusta el volumen del micrófono para la otra parte: "Bajo", "Medio", "Alto".

Transmisión de audio

Escuchar un dispositivo Bluetooth a través de esta unidad

Si el otro dispositivo admite A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), puede escuchar el sonido de la reproducción a través de esta unidad.

- 1 Conecte esta unidad y el dispositivo Bluetooth (página 37).
- 2 Reduzca el volumen en esta unidad.
- **3** Presione (HOME), luego, toque "Audio BT".

Aparece la pantalla de Audio Bluetooth.

- 4 Haga funcionar el otro dispositivo Bluetooth para comenzar la reproducción.
- 5 Ajuste el volumen en esta unidad.

Nota

Durante la desconexión del último dispositivo conectado, toque "Conect. de nuev." para buscar el último dispositivo Bluetooth conectado. Si el problema no se soluciona, toque "Ajustes BT" y luego ajuste la señal en "ACTIVAR". Toque "Conectar >" para entrar en el modo de asociación. Para más detalles sobre el procedimiento de asociación, consulte la página 37.

Funcionamiento del dispositivo Bluetooth con esta unidad

Si el otro dispositivo admite AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video), puede controlar la reproducción a través de esta unidad.

Se puede utilizar de la misma forma que para la reproducción de un disco (página 17), excepto para lo siguiente:

Realice esto	Para
Toque [©] =	reducir las diferencias en el nivel de volumen entre esta unidad y el otro dispositivo Bluetooth. El nivel se puede ajustar en pasos individuales entre –8 y +18.

Notae

- La operación disponible difiere dependiendo del dispositivo Bluetooth. Realice operaciones no disponibles en el dispositivo Bluetooth.
- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, podría ser necesario tocar >II dos veces para iniciar/insertar una pausa en la reproducción.
- Durante la transmisión de audio, algunas indicaciones como nombre de pista, etc. podrían no aparecer en esta unidad.

Ajustes generales de Bluetooth

El ajuste de Bluetooth se puede configurar en "Ajustes generales".

 Toque y mueva la barra de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo.

Aparece el menú de ajuste de Bluetooth.

2 Toque el elemento deseado en la lista y configure el ajuste.

Los elementos en el menú de ajuste de Bluetooth son los siguientes:

"Conexión Bluetooth"*

Activa la señal Bluetooth: "ACTIVAR", "DESACTIVAR".

Toque "Conectar >" para entrar en el modo de asociación.

"Inicializar Bluetooth"*

Inicializa todos los ajustes relacionados con Bluetooth. Toque "Inicializar" para confirmar. "Inicializar Bluetooth" elimina todos los ajustes relacionados con Bluetooth como la información de la agenda telefónica, historial de llamadas, marcado predeterminado, historial de dispositivos Bluetooth conectados, etc.

Nota

Para obtener más información sobre el ajuste de los otros dispositivos Bluetooth, consulte sus manuales respectivos.

Ajuste del sonido

Selección de la calidad de sonido — EO7

Usted puede seleccionar la curva del ecualizador entre 7 tipos de música ("Xplod", "Vocal", "Vanguar", "Vuelo", "Espacial", "Gravedad", "Personal", o "DESACTIVAR").

- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- **2 Toque \(\rightarrow \)**. Aparece el menú de ajuste de sonido.
- **3 Toque "EQ7".** Se muestran las opciones.
- 4 Toque la curva de un ecualizador deseada.

Se completó la configuración.

Para cancelar la curva de un ecualizador, seleccione "DESACTIVAR".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Nota

Durante la reproducción de video USB, no puede operar los ajustes de sonido al mismo tiempo que escucha.

Personalizar la curva del ecualizador — Sintonizador EQ7

La curva "Personal" de EQ7 le permite ajustar el ecualizador de manera personalizada. Usted puede ajustar el nivel de 7 bandas diferentes: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 16 kHz y 16 kHz.

- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque ♪, luego "EQ7".

 Ajuste la curva del ecualizador fuera de "DESACTIVAR".
- 3 Toque "Personal", luego "Entonar >". Aparece la pantalla de sintonización.



^{*} No se puede configurar durante una llamada de manos libres.

4 Toque +/- de cada frecuencia para ajustar sus niveles.

El nivel se puede ajustar en pasos individuales entre –8 y +8.

Para restaurar la curva de un ecualizador ajustada de fábrica, toque "Restablecer".

5 Toque "OK".

Se completó la configuración.

Sugerencia

También es posible ajustar otros tipos de ecualizador.

Ajuste de las características del sonido

El balance de sonido entre los altavoces izquierdos y derechos ("Balance") y los altavoces frontales y posteriores ("Equilibrio") se puede ajustar según su preferencia. También puede ajustar el nivel de volumen del altavoz subgraves.

- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque ♪.

Aparece el menú de ajuste de sonido.

3 Toque "Balance/Equilibrio/Altavoz subgraves".

Aparece la pantalla de ajuste.



4 Toque ♦/♦/♦/⇒ para ajustar el balance/ equilibrio.

El nivel se puede ajustar en pasos individuales entre –15 y +15 (Balance)/–15 y +15 (Equilibrio).

5 Toque +/- para ajustar el nivel de volumen del altavoz subgraves.

Este ajuste se puede realizar solamente cuando el altavoz subgraves está conectado y "Altavoz subgraves" está configurado a "ACTIVAR" (página 52).

El nivel se puede ajustar en pasos individuales entre -6 y +6.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Optimizar el sonido para la posición para escuchar — Alineación de tiempo inteligente

La unidad puede cambiar la localización del sonido demorando la salida de sonido de cada altavoz para adecuarse a su posición de escucha y simular un campo de sonido natural con la sensación de estar en el centro de él independientemente de dónde se encuentre en el automóvil.

Las opciones disponibles para "Posición para escuchar" se muestran debajo.

"Delantero I" (1): delantero izquierdo


"Delantero D" (2): delantero derecho

"Delantero" (3): centro frontal

"Todo" (4): en el centro del automóvil

"Personal": posición calibrada con precisión (página 45)

"DESACTIVAR": no hay ninguna posición ajustada



También puede definir la posición aproximada del altavoz subgraves desde la posición de escucha si:

- el altavoz subgraves está conectado y "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR" (página 52).
- la posición de escucha está ajustada a "Delantero I", "Delantero D", "Delantero", o "Todo".
- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque ♪.

 Aparece el menú de ajuste de sonido.
- **3** Toque "Posición para escuchar". Aparece la pantalla de ajuste.
- 4 Toque "Delantero I", "Delantero D", "Delantero", o "Todo".
- 5 Seleccione la posición del altavoz subgraves.

Si selecciona "Delantero I", "Delantero D", "Delantero", o "Todo" en el paso 4 anterior, puede ajustar la posición del altavoz subgraves.

Toque "Cerca", "Normal" o "Lejos". Se completó la configuración. Para personalizar la posición para escuchar, toque "Personal >". Si quiere restablecer los ajustes predeterminados, toque "Restablecer".

Para cancelar la Alineación de tiempo inteligente, seleccione "DESACTIVAR". Para volver a la pantalla anterior, toque 5.

Calibrar la posición para escuchar — Sintonización de alineación de tiempo inteligente

Puede calibrar con precisión su posición de escucha desde cada altavoz para que la demora de sonido alcance al oyente más correctamente.

Antes de comenzar, mida la distancia entre su posición de escucha y cada altavoz.

- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque , luego "Posición para escuchar".
- **3 Toque "Personal >".** Aparece la pantalla de ajuste.



4 Toque +/- de cada altavoz para ajustar la distancia entre la posición de escucha y los altavoces.

La distancia se ajusta en pasos de 2 cm, entre 0 y 400 cm.

5 Toque "OK".

Se completó la configuración.

Para restaurar el ajuste predeterminado, toque "Restablecer".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Nota

El ajuste se aplica solamente después de tocar "OK".

Configuración del altavoz y ajuste del volumen

Creación de un altavoz central virtual — CSO

DVD

Para disfrutar plenamente del sonido envolvente, es adecuado tener 5 altavoces (frontal izquierdo/derecho, posterior izquierdo/derecho, central) y 1 altavoz subgraves. El CSO (Organizador del altavoz central) permite crear un altavoz central virtual aunque no haya un altavoz central real conectado.

- 1 Durante la reproducción de DVD, toque la pantalla.
- 2 Toque ⊆.

Aparece el menú de opciones del disco.

3 Toque "CSO (Organizador del altavoz central)".

Se muestran las opciones.

4 Toque "CSO1", "CSO2" o "CSO3". Se completó la configuración.

Para cancelar CSO, toque "DESACTIVAR" en el paso 4.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Nota

"CSO (Organizador del altavoz central)" es efectivo solamente cuando "Salida múltiples canales" está ajustado en "Multi" (página 55), puesto que solamente es efectivo para reproducción de fuentes de varios canales.

Utilización de los altavoces posteriores como un altavoz subgraves — Potenciador de graves posterior

Potenciador de graves posterior mejora el sonido de los graves mediante la aplicación del ajuste de filtro de paso bajo (página 52) hacia los altavoces posteriores. Esta función permite que los altavoces posteriores funcionen como un altavoz subgraves incluso si no está conectado.

- 1 Durante la recepción/reproducción, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque ♪.

Aparece el menú de ajuste de sonido.

3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "RBE (Potenciador de graves posterior)".

Se muestran las opciones.

4 Toque "RBE1", "RBE2" o "RBE3". Se completó la configuración.

Para cancelar RBE, toque "DESACTIVAR" en el naso 4

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Ajuste de volumen de los altavoces

Puede ajustar el nivel de volumen de cada altavoz conectado.

Los altavoces ajustables son "Delantero D" (delantero derecho), "Delantero I" (delantero izquierdo), "Post.izq." (posterior izquierdo), "Post.der." (posterior derecho) y "Altav. grav.*".

- * Ajustable solamente cuando el altavoz subgraves está conectado y "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR" (página 52).
- 1 Mientras no haya una fuente seleccionada, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- **2 Toque** \(\int \). Aparece el menú de ajuste de sonido.
- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "Nivel del altavoz 4.1ch".

Aparece la pantalla de ajuste.



4 Toque el elemento deseado; luego +/- para ajustar el nivel.

Repita este paso para ajustar el volumen de todos los altavoces.

Para restaurar el ajuste predeterminado, toque "Restablecer".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Ajuste del monitor

Ajuste del ángulo del monitor

Puede ajustar el ángulo del monitor para una mejor visualización.

- 2 Toque \[\lambda \| \rackslash \] para ajustar el ángulo. Se almacena el ajuste.

El monitor conserva el ángulo, incluso después de abrir y cerrar el panel frontal.

Para regresar a la pantalla anterior, toque **5**.

Ajuste del panel táctil

El ajuste del panel táctil se requiere si la posición de toque no corresponde con el elemento correcto

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque ⊞.

Aparece el menú de ajuste general.

3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "Ajuste del panel táctil".

Aparece la pantalla de ajuste.

4 Toque los objetivos en secuencia. Finalizó la calibración.

Para cancelar la calibración, toque "Cancelar".

Ajustar la imagen — Imagen EQ

Puede ajustar la imagen para que se adecúe al brillo interior del automóvil.

Las opciones disponibles se muestran debajo.

- "Dinámica": imagen viva con brillo, colores nítidos.
- "Estándar": imagen estándar.
- "**Teatro**": ilumina el monitor; adecuado para películas con iluminación oscura.
- "Sepia": aplica un tono sepia a la imagen.
- "Personal 1", "Personal 2": ajustes definibles por el usuario (página 47).
- 1 Durante la reproducción del video, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque . Aparece el menú de ajustes visuales.

- **3 Toque "Picture EQ".** Se muestran las opciones.
- 4 Toque la opción deseada.

Para volver a la pantalla anterior, toque 5.

Notas

- Este ajuste se encuentra disponible solamente cuando el freno de mano está accionado.
- Este aiuste no está disponible para Video USB.

Personalización de la imagen

Las opciones "Personal 1" y "Personal 2" de la Imagen EQ permiten realizar su propio ajuste de la imagen, mediante la definición de los tonos de la misma

- 1 Durante la reproducción del video, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque 1, luego "Picture EQ".
- **3** Toque "Personal 1 >" o "Personal 2 >". Aparece la pantalla de ajuste.



- 4 Toque "Cálido", "Normal", o "Frío" para seleccionar "Tono de Color".
- 5 Toque +/- de "Brillo" y "Color" para ajustar sus niveles.
- 6 Toque "OK".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Nota

La imagen de la vista cámara posterior no se puede ajustar.

Selección de la relación de aspecto

Puede cambiar la relación de aspecto de la pantalla.

Las opciones disponibles se muestran debajo.

"Normal": imagen con relación de aspecto 4:3 (imagen normal).



"Ancho": imagen con relación de aspecto 4:3 ampliada hacia los bordes izquierdo y derecho de la pantalla, con partes sobresalientes del corte superior e inferior para completar la pantalla.



"Completa": imagen con relación de aspecto de 16:9.



"Zoom": imagen con relación de aspecto 4:3 ampliada hacia los bordes izquierdo y derecho de la pantalla.



- 1 Durante la reproducción del video, presione (HOME), luego toque "Ajustes".
- 2 Toque 🛂.

Aparece el menú de ajuste de pantalla.

3 Toque "Aspecto". Se muestran las opciones.

4 Toque la opción deseada.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Notas

- Este ajuste se encuentra disponible solamente cuando el freno de mano está accionado.
- La relación de aspecto de la pantalla de la vista cámara posterior no se puede cambiar.
- Cuando cambia el aspecto de la pantalla del Video USB, ingrese al menú opción de Video USB (página 26).

Ajustes

El menú de ajustes incluye las siguientes categorías.

- 🖹 : Ajustes generales (página 49)
- 1: Ajustes de sonido (página 51)
- Ajustes visuales (página 53)
- **C**: Ajustes de fuente (página 54)

Operación básica de ajustes

Los elementos del menú se pueden ajustar mediante el procedimiento siguiente.

Por ejemplo, si desea configurar la Iluminación de teclas:

- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
 - Aparece el menú de ajuste.
- 2 Toque y luego mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "lluminación de teclas".

Aparece la pantalla de ajustes generales.



3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el color preprogramado que desea, luego presiónelo. Se completó la configuración.

Para volver a la pantalla anterior, toque 🖜.

Ajustes generales

Toque "Ajustes" → 🗄 → el elemento deseado → la opción deseada. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte "Operación básica de ajustes" en la página 48.

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad	
Ajuste del reloj (página 14, 16)	-	-	Cualquier estado	
Idioma	English, Français, Español (●), Português, Pусский, Nederlands, Deutsch, Italiano	Para seleccionar el idioma de la pantalla.	Cualquier estado	
Carácter de nombre	Carácter latino (●), Carácter ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Carácter coreano, Carácter thai	Seleccionar el código de carácter.	Cualquier estado	
Auto DESACTIVAR Este ajuste permite que la unidad se apague de forma automática cuando no se selecciona ninguna fuente.	DESACTIVAR (●)	Permite desactivar la función desconexión automático.	Cualquier estado	
	30 segundos, 30 minutos, 60 minutos	Permite seleccionar el tiempo deseado.	Cualquier Estado	
Demostración	ACTIVAR (●)	Permite activar la demostración.	Contact and	
	DESACTIVAR	Permite desactivar la demostración.	Cualquier estado	
Pitido	ACTIVAR (●)	Permite activar el sonido de actividad.		
	DESACTIVAR	Permite desactivar el sonido de actividad.	Cualquier estado	
Control giratorio Cambia el sentido de	Predeterminado (●)	Permite utilizar la posición de fábrica.		
funcionamiento de los controles del control giratorio.	Reversa	Permite configurar el mando para su uso en el lado derecho del volante.	Cualquier estado	

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad
lluminación de teclas (página 34)	Arco iris (●) (12 colores predefinidos, color personalizado y 5 diseños predefinidos)	Para cambiar el color de los botones.	Cualquier estado
Ajuste del panel táctil (página 46)	-	_	Cualquier estado
Entrada de la cámara Activa la entrada de video de	DESACTIVAR	Permite desactivar la entrada.	
la vista cámara posterior conectada.	Normal (●)	Permite visualizar la imagen de la vista de cámara posterior cuando se enciende la luz de retroceso.	Cualquier estado
	Reversa	Permite visualizar la imagen de la vista de cámara posterior cuando la palanca de cambio de velocidades se coloca en la posición R (reversa).	
Ajuste vista de cámara posterior (página 57)	-	-	Cualquier estado
Sistema de color de salida Cambia el sistema de color de	PAL	Permite seleccionar el sistema PAL.	Ninguna fuente
acuerdo con el monitor conectado. (No se admite SECAM.)	NTSC (●)	Permite seleccionar el sistema NTSC.	seleccionada
Conexión Bluetooth (página 37)	ACTIVAR	Buscar desde el dispositivo Bluetooth.	Cualcuian actoda
	DESACTIVAR (●)	No conectar el dispositivo Bluetooth.	Cualquier estado
Inicializar Bluetooth*	-	Para inicializar los ajustes de Bluetooth.	Cualquier estado
Versión de sistema	_	Para actualizar la Versión del sistema.	Cualquier estado
Fuente para abrir licencias	-	Para visualizar las licencias de software.	Cualquier estado

^{* &}quot;Inicializar Bluetooth" elimina todos los ajustes relacionados con Bluetooth como la información de la agenda telefónica, historial de llamadas, marcado predeterminado, historial de dispositivos Bluetooth conectados, etc.

Ajustes de sonido

Toque "Ajustes" → ♪ → el elemento deseado → la opción deseada. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte "Operación básica de ajustes" en la página 48.

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad
EQ7 (página 43)	DESACTIVAR (●)	Permite cancelar la curva de un ecualizador.	
	Xplod, Vocal, Vanguar, Vuelo, Espacial, Gravedad, Personal	Permite seleccionar la curva de un ecualizador, personalizar la curva de un ecualizador.	Durante la recepción/ reproducción
Balance/Equilibrio/Altavoz subgraves (página 44)	Balance : (-15 ~ +15) Equilibrio : (-15 ~ +15) ●: 0	Permite ajustar el nivel.	Durante la
	Altav. grav.: (-6 ~ +6) ●: 0	Permite ajustar el nivel de volumen del altavoz subgraves. (Disponible solamente cuando "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR".)	recepción/ reproducción
Posición para escuchar (página 44)	Delantero I (●)	Para ajustar al frontal izquierdo.	
Ajusta la posición de escucha y la posición del altavoz subgraves.	Delantero D	Para ajustar al frontal derecho.	
	Delantero	Para ajustar a frontal central.	
	Todo	Para ajustar al centro del automóvil.	
	DESACTIVAR	Para no ajustar la posición de escucha.	
	Altav. grav.: Cerca, Normal (●), Lejos	Permite seleccionar la posición del altavoz subgraves. (Disponible solo cuando "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR", y la posición de escucha está ajustada en "Delantero I", "Delantero D", "Delantero", o "Todo".)	Cualquier estado
	Personal	Para calibrar con precisión la posición de escucha (página 45).	

Elemento	ento Opción		Estado de la unidad	
RBE (Potenciador de graves posterior) (página 45) Utiliza altavoces posteriores como un altavoz subgraves.	DESACTIVAR (●), RBE1, RBE2, RBE3	Permite seleccionar el modo.	Durante la recepción/ reproducción	
Filtro de cruce Permite seleccionar la frecuencia de corte de los altavoces frontal/posterior (HPF) y del altavoz subgraves (LPF).	LPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz (●), 120 Hz	Permite seleccionar la frecuencia de corte. (Disponible solamente cuando "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR".)	Durante la	
	HPF: DESACT. (●)	Esta opción anula el corte de las frecuencias.		
	HPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz	Permite seleccionar la frecuencia de corte.	recepción/ reproducción	
	Fase subgraves: Normal (●), Reversa	Permite seleccionar la fase del altavoz subgraves. (Disponible solamente cuando "Altavoz subgraves" está ajustado en "ACTIVAR".)		
Altavoz subgraves Ajusta el estado de conexión	ACTIVAR (●)	Permite ajustar el estado de la conexión en activado.	Ninguna fuente	
del altavoz subgraves.	DESACTIVAR	Permite ajustar el estado de la conexión en desactivado.	seleccionada	
Nivel del altavoz 4.1ch – (página 46)		_	Ninguna fuente seleccionada	

Ajustes visuales

Toque "Ajustes" →

el elemento deseado → la opción deseada. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte "Operación básica de ajustes" en la página 48.

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad	
Atenuador Esta opción cambia la	DESACTIVAR	Permite desactivar el atenuador.		
intensidad del brillo de la pantalla.	Auto (●)	Permite atenuar la pantalla automáticamente cuando se encienden las luces. (Disponible solamente si el cable de control de iluminación está conectado.)	Cualquier estado	
	ACTIVAR	Permite atenuar el brillo de la pantalla.		
Nivel del atenuador Ajusta el nivel de brillo cuando el atenuador está activado.	(-5 ~ +5) ●: 0	Permite seleccionar el nivel.	Cualquier estado	
Picture EQ*1 (página 46) Dinámica (●), Estándar, Teatro, Sepia		Permite seleccionar la calidad de la imagen.	Durante la reproducción de	
	Personal 1, Personal 2	Permite personalizar la calidad de la imagen.	video	
Aspecto*1*2 (página 47)	Normal, Ancho, Completa (●), Zoom	Permite seleccionar la relación de aspecto de la pantalla.	Durante la reproducción de video	

^{*1} Este ajuste se encuentra disponible solamente cuando el freno de mano está accionado.

^{*2} Cuando cambia el aspecto de la pantalla del Video USB, ingrese al menú opción de Video USB. (página 26)

Ajustes de fuente

Toque "Ajustes" → el elemento deseado → la opción deseada. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte "Operación básica de ajustes" en la página 48.

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad
Búsqueda directa DVD (página 21)	Capítulo (●)	Permite buscar un capítulo.	
Ajusta el elemento de búsqueda de reproducción de búsqueda directa de DVD.	Título	Permite buscar un título.	Cualquier estado
Idioma del menú DVD	Inglés (●), Chino, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Danés, Sueco, Finlandés, Noruego, Ruso, Otra	Permite cambiar el idioma del menú del disco.	Ninguna fuente seleccionada
Idioma del DVD audio	Inglés (●), Chino, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Danés, Sueco, Finlandés, Noruego, Ruso, Otra	Permite cambiar el idioma de la pista de sonido.	Ninguna fuente seleccionada
Idioma de los DVD subtítulos	Inglés (●), Chino, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Danés, Sueco, Finlandés, Noruego, Ruso, Otra	Permite cambiar el idioma de los subtítulos del disco.	Ninguna fuente seleccionada
DRC de audio Permite mayor claridad en el sonido si el volumen es bajo.	Estándar (●)	Permite seleccionar el ajuste estándar.	
Soldmente para un DVD* compatible con DRC de audio (Control de gama dinámica). * Excluir un DVD-R/DVD-R DL/ DVD-RW en el modo VR.	Ancho	Produce la sensación de estar en una actuación en directo.	Ninguna fuente seleccionada

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad	
Salida múltiples canales Cambia el método de salida de	Multi (●)	Permite emitir en 4.1 canales.	Ninguna fuente seleccionada	
las fuentes de múltiples canales.	Estéreo	Para mezclar a 2 canales.		
Permite seleccionar la relación de aspecto adecuada para el monitor conectado. (La relación de aspecto de la pantalla de esta unidad también cambia.)	16:9 (●)	Permite mostrar una imagen panorámica. Se utiliza en monitores de pantalla panorámica o en monitores con función de modo panorámico.		
Dependiendo del disco, "4:3 Tipo buzón" puede seleccionarse automáticamente en lugar de "4:3 Exploración panorámica", y viceversa.	4:3 Tipo buzón	Permite mostrar una imagen panorámica con bandas en la parte superior e inferior de la pantalla. Se utiliza en monitores con pantalla de formato 4:3.	Ninguna fuente seleccionada	
	4:3 Exploración panorámica	Permite mostrar una imagen panorámica en toda la pantalla y corta automáticamente las partes que no se adapten a ésta.		
Reproducir lista de reproducción DVD (Para DVD-R/DVD-R DL/	Original (●)	Permite reproducir los títulos como se los grabó originalmente.	Ninguna fuente seleccionada	
DVD-RW en modo VR únicamente)	Lista reproducción	Permite reproducir una lista de reproducción editada.	seleccionada	
PBC CD video (página 19)	ACTIVAR (●)	Permite reproducir un VCD con funciones PBC.	Ninguna fuente	
	DESACTIVAR	Permite reproducir un VCD sin funciones PBC.	seleccionada	
Reanudar disco múltiple	ACTIVAR (●)	Permite almacenar en la memoria los ajustes de reanudación para un máximo de 5 discos de video*.		
		* DVD VIDEO/VCD/Xvid/ MPEG-4 únicamente.		
	DESACTIVAR	Esta opción permite que no se guarden los ajustes de reanudación en la memoria. La opción de reanudación de la reproducción sólo está disponible para el disco actualmente insertado en la unidad.	Cualquier estado	

Elemento	Opción	Utilidad	Estado de la unidad	
Intervalo de sintonía FM	100 kHz	Permite cambiar la unidad de frecuencia FM.	Ninguna fuente seleccionada	
	200 kHz (●)	200 kHz (●)		
Saltar fuente	-	Para reducir la cantidad de veces que se debe presionar para cambiar las fuentes. Verifique las fuentes sin utilizar en la pantalla de Saltar fuente. (páginas 10, 13)	Cualquier estado	

Uso de equipo opcional

Equipo auxiliar de audio/video

Puede conectar hasta 2 dispositivos opcionales, como un reproductor de medios portátil, una consola de juegos, etc., en los terminales AUX1 IN y AUX2 IN de la unidad.

Selección del dispositivo auxiliar

- 1 Presione (HOME), luego, toque "AUX". Aparecerá la pantalla de reproducción de AUX.
- 2 Toque "AUX1" o "AUX2" para seleccionar el dispositivo.

Funciona mediante el dispositivo portátil.

Ajustar el nivel de volumen

Asegúrese de ajustar el volumen de cada dispositivo conectado antes de iniciar la reproducción.

El nivel de volumen es común para "AUX1" y "AUX2".

- 1 Reduzca el volumen en la unidad.
- 2 Presione HOME, luego, toque "AUX". Aparecerá la pantalla de reproducción de AUX.
- 3 Toque [©] para abrir el menú, luego toque "Ajustar nivel de entrada".
- 4 Seleccione el volumen habitual en la unidad.
- 5 Toque -/+ repetidamente para ajustar el nivel.

El nivel se puede ajustar en pasos individuales entre -8 y +18.

Ajuste del tipo de dispositivo

Al ajustar el tipo (video o audio) de cada dispositivo conectado, la pantalla de fondo se puede cambiar según corresponda.

- 1 Presione (HOME), luego, toque "AUX".
- 2 Toque [⊕] para abrir el menú, luego toque "Entrada AUX1" o "Entrada AUX2".
- **3 Toque "Audio" o "Video".** Se completó la configuración.

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Vista cámara posterior

Al conectar la vista cámara posterior opcional en el terminal CAMERA, puede visualizar la imagen desde la vista cámara posterior.

La imagen de la vista de cámara posterior aparece cuando:

- se enciende la luz de retroceso (o la palanca de cambios está ajustada en posición R (reversa)).
- presione (HOME), luego, toque "Cám. poster."*.
- presione (DSPL) repetidamente.*
- * Los marcadores que edita en los ajustes de Vista de cámara posterior no aparecen.

Vota

Al retroceder con el automóvil, por seguridad, mire atentamente a los alrededores. No dependa exclusivamente de la vista cámara posterior.

Sugerencia

Incluso si hay una vista cámara posterior conectada, puede ajustar la unidad en no mostrar la imagen de la vista de cámara posterior al desactivar la entrada de la cámara (página 50).

Ajuste de la vista cámara posterior

Puede visualizar los elementos del ajuste en la imagen de la vista cámara posterior como ayuda para la operación.

Este ajuste se encuentra disponible solamente cuando:

- "Entrada de la cámara" está ajustado para "Normal" o "Reversa" (página 50).
- el freno de mano está accionado.
- 1 Presione (HOME), luego, toque "Ajustes".
- 2 Toque 🗄 .
- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; luego toque "Ajuste vista de cá mara posterior".

 Aparecen los elementos del ajuste.

Visualización de líneas de marcador

Toque 🛨.

Toque <u>in nuevamente para ocultar las líneas de marcador.</u>

Edición de líneas

1 Toque 🗔 .



- 2 Seleccione la línea que se editará. Toque 1 — , 2 — o 3 — correspondiente a la línea a editar.
- 3 Edite la línea.

 Para aumentar la longitud, toque ◆ ◆.

 Para reducir la longitud, toque ◆ ◆.

 Para ajustar la posición, toque ◆ o ◆.

 Para restaurar el ajuste predeterminado, toque "Restabl.".

Para volver a la pantalla anterior, toque **5**.

Información complementaria

Precauciones

- Primero deje que la unidad se enfríe si el automóvil ha estado estacionado directamente bajo el sol.
- La antena motorizada se extiende automáticamente.

Condensación de humedad

En caso de que se produzca condensación de humedad dentro de la unidad, quite el disco y espere que se seque durante aproximadamente una hora; de lo contrario, la unidad no funcionará correctamente.

Para mantener una alta calidad de sonido

No rocíe líquido dentro de la unidad o a los discos.

Notas sobre el panel LCD

 No humedezca el panel LCD ni lo exponga a líquidos. Puede causar un funcionamiento incorrecto.





- No presione el panel LCD, puesto que al hacerlo podría distorsionar la imagen o provocar un funcionamiento incorrecto (es decir, la imagen podría quedar poco clara o bien se podría dañar el panel LCD).
- Toque solamente con el dedo, puesto que se podría dañar o quebrar el panel LCD.
- Limpie el panel LCD con un paño suave seco. No utilice solventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza comerciales ni aerosoles antiestáticos.
- No use esta unidad fuera del rango de temperatura de 5 a 45 °C.
- Si el automóvil se estacionó en un lugar frío o de mucho calor, la imagen podría no ser nítida. Sin embargo, el monitor no está dañado y la imagen volverá a ser clara después de que la temperatura en el automóvil vuelva a la normalidad.

 Podrían aparecer algunos puntos azules, rojos o verdes estacionarios en el monitor. Estos se denominan "puntos brillantes" y pueden producirse con cualquier LCD. El LCD está fabricado con precisión, con más de 99,99% de sus segmentos funcionales. Sin embargo, es posible que un pequeño porcentaje (normalmente 0,01%) de los segmentos no se encienda correctamente. Esto, sin embargo, no interferirá con la visión.

Notas sobre los discos

- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor como ductos de aire caliente ni los deje en un automóvil estacionado directamente bajo el sol.
- Antes de reproducir un disco, límpielo con un paño desde el centro hacia afuera. No utilice solventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza comerciales.





Discos que esta unidad NO PUEDE reproducir

- Discos con etiquetas, autoadhesivos, cinta adhesiva o papel pegado. Si lo hace, se podría producir un funcionamiento incorrecto o bien se podría estropear el disco.
- Discos con formas no estándar (por ejemplo, corazón, cuadrado, estrella). Si lo intenta, puede dañar la unidad.
- Discos de 8 cm.

Nota sobre operaciones de reproducción de discos DVD y VCD

Es posible que ciertas operaciones de reproducción de discos DVD y VCD estén expresamente configuradas por los productores de software. Puesto que esta unidad reproduce discos DVD y VCD en función del contenido del disco diseñado por los productores de software, ciertas funciones de reproducción pueden no estar disponibles. Consulte también las instrucciones suministradas con los discos DVD y VCD.

Notas sobre discos DATA CD y DATA DVD

- Es posible que algunos DATA CD o DATA DVD no puedan reproducirse en esta unidad (según el equipo utilizado para su grabación, o el estado del disco).
- Para poder reproducir algunos discos, es necesario que estén finalizados (página 59).

 La unidad es compatible con los siguientes estándares.

Para DATA CD

- Formato ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/ Romeo en formato de expansión
- Multi Session

Para DATA DVD

- UDF Formato Bridge (UDF y ISO 9660 combinados)
- Multi Border
- · Cantidad máxima de:
 - carpetas (álbumes): 256 (incluida carpeta raíz y carpetas vacías).
 - archivos (pistas/videos) y carpetas incluidas en un disco: 2.000 (si los nombres de una carpeta/ archivo tienen muchos caracteres, este número podría llegar a ser menos de 2.000).
 - caracteres que se pueden visualizar en el nombre de una carpeta/archivo: 64 (Joliet/Romeo).

Notas sobre la finalización de los discos

Los siguientes tipos de discos se deben finalizar antes de poder reproducirse en esta unidad.

- DVD-R/DVD-R DL (en modo video/modo VR)
- DVD-RW en modo video
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

Los siguientes tipos de discos se pueden reproducir sin necesidad de que se finalicen.

- DVD+RW finalizado automáticamente.
- DVD-RW en modo VR no requiere finalización.


Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el disco.

Notas sobre los discos CD Multi Session y DVD Multi Border

En esta unidad se pueden reproducir CD Multi Session y DVD Multi Border en las siguientes circunstancias. Tenga en cuenta que la sesión debe haberse cerrado y el disco debe estar finalizado.

- Si en la primera sesión se grabó un CD-DA (Audio digital de disco compacto):
 - La unidad identifica el disco como un CD-DA y sólo se reproduce el contenido CD-DA de la primera sesión, incluso si las demás sesiones incluyen archivos en otro formato (como MP3).
- Si un CD-DA se grabó en cualquier otra sesión diferente de la primera:
- La unidad reconoce el disco como un DATA CD o DATA DVD y todas las sesiones de CD-DA son omitidas.
- Si se graba un MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4: Sólo se reproducen las sesiones que contienen el tipo de archivo seleccionado (audio/video)* (si existe un CD-DA u otros datos en otras sesiones, serán omitidos).
- * Para obtener más información sobre cómo seleccionar el tipo de archivo, consulte página 22.

Orden de reproducción de los archivos MP3/WMA/AAC/Xvid/ MPFG-4

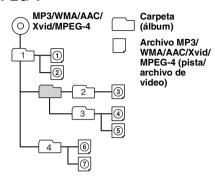

Acerca de los archivos WMA

Se pueden reproducir los archivos WMA*1 que cumplen con los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos WMA que cumplen los requisitos.

Códec para disco

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo ASF
- · Extensión de archivo: .wma
- Velocidad de bits: 64 a 192 kbps (soporta velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencia de muestreo *2: 44.1 kHz

Códec para MSC

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo ASF
- · Extensión de archivo: .wma
- Velocidad de bits: 64 a 192 kbps (soporta velocidad de bits variable (VBR)) *4
- Frecuencia de muestreo *2: 44,1 kHz

Acerca de los archivos MP3

Se pueden reproducir los archivos MP3 que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos MP3 que cumplen los requisitos.

Códec para disco

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP3 (MPEG-1 Layer3)
- Extensión de archivo: .mp3
- Velocidad de bits: 48 a 192 kbps (soporta velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencia de muestreo *2: 32, 44,1, 48 kHz

Códec para MSC

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP3 (MPEG-1 Layer3)
- Extensión de archivo: .mp3

- Velocidad de bits: 32 a 320 kbps (soporta velocidad de bits variable (VBR)) *4
- Frecuencia de muestreo *2: 32, 44,1, 48 kHz

Acerca de los archivos AAC

Se pueden reproducir los archivos AAC*3 que cumplen con los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos AAC que cumplen los requisitos.

Códec para disco

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4a,
- Velocidad de bits: 40 a 320 kbps (soporta velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencia de muestreo *2: 44,1, 48 kHz

Códec para MSC

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4a, .3gp
- Velocidad de bits: 48 a 288 kbps (soporta
- velocidad de bits variable (VBR)) *4
 Frecuencia de muestreo *2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Acerca de los archivos lineales PCM

Se pueden reproducir los archivos lineales PCM que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos lineales PCM que cumplen los requisitos.

Códec para MSC

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo Wave-Riff
- Extensión de archivo: way
- Velocidad de bits: 1.411 kbps
- Frecuencia de muestreo *2: 44,1 kHz

Acerca de los archivos HE-AAC

Se pueden reproducir los archivos HE-AAC que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos HE-AAC que cumplen los requisitos.

Códec para MSC

- · Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4a, .3gp
- Velocidad de bits: 32 a144 kbps *4
- Frecuencia de muestreo *2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Acerca de los archivos AVC (H.264/AVC)

Se pueden reproducir los archivos AVC (H.264/AVC) que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos AVC (H.264/AVC) que cumplen los requisitos.

Códec para MSC

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4v
- Perfil: Perfil de referencia/Perfil principal
- Nivel: 3.1
- Velocidad de bits: máx. 14 Mbps
- Velocidad de transmisión de tramas: máx. 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 1.280 × 720 *5

Acerca de los archivos MPEG-4

Se pueden reproducir los archivos MPEG-4 que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos MPEG-4 que cumplen los requisitos.

Códec para disco

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4
- · Perfil: Perfil simple
- Velocidad de bits: máx. 10 Mbps en DVD, 7 Mbps en CD
- Velocidad de transmisión de tramas: máx. 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 720 × 576 píxeles

Códec para MSC

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4v
- Perfil: Perfil simple
- Velocidad de bits: máx. 12 Mbps
- Velocidad de transmisión de tramas: máx.
 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 1.280 × 720 *5
- Formato de archivo multimedia: formato de archivo MP4
- Extensión de archivo: .mp4, .m4v
- Perfil: Perfil simple avanzado
- · Velocidad de bits: máx. 8 Mbps
- Velocidad de transmisión de tramas: máx.
 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 720 × 576 *5

Acerca de los archivos Xvid

Se pueden reproducir los archivos Xvid que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos Xvid que cumplen los requisitos.

Códec para disco

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo Xvid
- Extensión de archivo: .avi, .xvid
- Perfil: Perfil simple avanzado
- Velocidad de bits: máx. 10 Mbps en DVD, 7Mbps en CD
- Velocidad de transmisión de tramas: máx. 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 720 × 576 *5

Códec para MSC

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo Xvid
- · Extensión de archivo: .avi, .xvid
- · Perfil: Perfil simple avanzado
- Velocidad de bits: máx. 8 Mbps
- Velocidad de transmisión de tramas: máx. 30 tramas por segundo (30p/60i)
- Resolución: máx. 720 × 576 *5

Acerca de los archivos multimedia de Windows

Se pueden reproducir los archivos multimedia de Windows que cumplan los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos multimedia de Windows que cumplen los requisitos.

Códec para MSC

Video 9 *1*6

- Formato de archivo multimedia: formato de archivo ASF
- · Extensión de archivo: .wmv
- Velocidad de bits: máx. 20 Mbps
- Velocidad de transmisión de tramas: máx.
- 30 tramas por segundo (30p/60i) • Resolución: máx. 1.280 × 720 *5

Acerca de los archivos JPEG

Se pueden reproducir los archivos JPEG*⁷ que cumplen con los siguientes requisitos. La reproducción no se garantiza para todos los archivos JPEG que cumplen los requisitos.

Códec para MSC

- Formato de archivo multimedia: compatible con los formatos de archivo DCF 2.0/Exif 2.21
- Extensión de archivo: .jpg, .jpeg
- Perfil: Perfil de referencia
- Número de píxeles: máx. 6.048 × 4.032 píxeles (24.000.000 píxeles)
- *1 Los archivos WMA/WMV con derechos de autor protegidos no pueden ser reproducidos.
- *2 La frecuencia de muestreo puede no corresponder a todos los codificadores.
- *3 Los archivos AAC-LC con derechos de autor protegidos no pueden ser reproducidos.
- *4 Las velocidades de bits no estándar o no garantizadas se incluyen según la frecuencia de muestreo.

- *5 Estos números indican la resolución máxima de los videos reproducibles y no la resolución de la pantalla del reproductor. La resolución de la pantalla es 800 x 480.
- *6 Algunos archivos WMV pueden ser reproducidos solo si se transfieren a través del reproductor multimedia de Windows.
- *7 Dependiendo del formato de archivo, algunos archivos de fotos no se pueden reproducir.

Acerca de iPod

• Puede conectarse a los siguientes modelos de iPod. Actualice sus dispositivos iPod a la última versión de software antes de utilizarlos.

- iPod touch (4^a generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod classic
- iPod nano (6^a generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (2ª generación) iPod nano (1ª generación)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- * El Control de App para pasaieros no está disponible para iPod nano (1ª generación).
- "Made for iPod" y "Made for iPhone" indican que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a los dispositivos iPod o iPhone respectivamente, y que el fabricante obtuvo la certificación necesaria para que cumpla con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo en cumplimiento de los estándares de seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o el iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Acerca de la función Bluetooth

¿Qué es la tecnología Bluetooth?

 La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de alcance reducido que permite la comunicación de datos en forma inalámbrica entre dispositivos digitales, como un teléfono celular y un auricular. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de unos 10 m. La conexión de dos dispositivos es común, pero algunos dispositivos se pueden conectar a varios dispositivos al mismo tiempo.

- No es necesario utilizar un cable para realizar la conexión, porque la tecnología Bluetooth es inalámbrica, tampoco es necesario que los dispositivos estén enfrentándose, como es el caso de la tecnología infrarroja. Por ejemplo, puede usar un dispositivo de estos en un bolso o en un bolsillo.
- La tecnología Bluetooth es un estándar internacional admitido por millones de empresas en todo el mundo y empleado por diversas empresas a nivel mundial.

Sobre la comunicación Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de unos 10 m. El rango máximo de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (persona, metal. muro, etc.) o del entorno electromagnético.
- · Las siguientes condiciones pueden afectar la sensibilidad de la comunicación Bluetooth.
 - Existe un obstáculo como una persona, un metal o un muro entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth.
 - Cerca de esta unidad se está utilizando un dispositivo que usa una frecuencia de 2,4 GHz, como un dispositivo de LAN inalámbrica, un teléfono inalámbrico o un horno microondas.
- Dado que los dispositivos Bluetooth y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia, podría producirse interferencia de microondas y traducirse en deterioro de la velocidad de comunicación, en ruido o en una conexión inválida si esta unidad se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En dichos casos, realice lo siguiente.
 - Use esta unidad al menos a 10 m del dispositivo de LAN inalámbrica.
- Si esta unidad se usa a menos de 10 m de un dispositivo de LAN inalámbrica, apague el dispositivo de LAN inalámbrica.
- Instale esta unidad y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible uno del otro.
- Las microondas emitidas desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos. Apague esta unidad y los otros dispositivos Bluetooth en las siguientes ubicaciones, puesto que podrían causar un accidente.
 - cuando existan gases inflamables presentes, en hospitales, trenes, aviones o estaciones de petróleo
 - cerca de puertas automáticas o de una alarma de
- Esta unidad admite capacidades de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero la seguridad podría no ser suficiente, según el ajuste. Esté atento cuando se comunique utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- · No somos responsables de ningún modo por filtración de información durante la comunicación
- · No se puede garantizar la conexión con todos los dispositivos Bluetooth.

- Un dispositivo que cuente con función Bluetooth debe cumplir con el estándar Bluetooth especificado por Bluetooth SIG y ser autenticado.
- Incluso si el dispositivo conectado se ajusta al estándar Bluetooth antes mencionado, algunos dispositivos podrían no conectarse ni funcionar correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Al hablar por teléfono con manos libres, podría producirse ruido, dependiendo del dispositivo o entorno de comunicación.
- Dependiendo del dispositivo conectado, podría requerirse un tiempo para comenzar la comunicación.

Otros


- El uso del dispositivo Bluetooth podría no funcionar en teléfonos celulares, dependiendo de las condiciones de las ondas de radio y de la ubicación donde se utiliza el equipo.
- Si siente molestias después de usar el dispositivo Bluetooth, detenga de inmediato el uso de éste. En caso de que el problema persista, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Si tiene dudas o problemas con respecto a la unidad que no se cubren en este Manual de instrucciones, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Mantenimiento

Sustitución de la pila de litio del control remoto

Bajo condiciones normales, la batería durará aproximadamente 1 año. (La vida en servicio podría se menor, según las condiciones de uso.) El alcance del control remoto disminuye a medida que se agota la pila. Sustitúyala por una pila de litio CR2025 nueva. El uso de cualquier otra pila podría provocar un incendio o una explosión.



Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si se ingiriese, póngase inmediatamente en contacto con un médico.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto óptimo.
- Asegúrese de colocar la pila con la polaridad correcta
- No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que puede producirse un cortocircuito.


ADVERTENCIA

La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente.

No recargue la pila; tampoco la desmonte ni la arroje al fuego.

Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje coincida con el especificado en el original. Si el fusible se funde, verifique la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista alguna falla de funcionamiento interno. En tal caso, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.



Retirar la unidad

 Inserte ambas llaves para retirar la unidad al mismo tiempo hasta que encajen.



hacia adentro.

2 Tire de las llaves para desmontar la unidad.



3 Deslice la unidad hacia afuera.



Especificaciones

Sección de monitor

Tipo de pantalla: monitor color LCD ancho

Dimensiones: 7,0 pulg. Sistema: matriz activa TFT

Cantidad de píxeles:

1 152 000 píxeles $(800 \times 3 \text{ (RGB)} \times 480)$

Sistema de colores:

Selección automática de PAL/NTSC/SECAM/

PAL-M/PAL-N

Sección de sintonizador

FΜ

Rango de sintonización:

de 87,5 a 108,0 MHz (a 100 kHz por paso) de 87,5 a 107,9 MHz (a 200 kHz por paso) Paso de sintonizaciónFM: 100 kHz/200 kHz

conmutable

Terminal de la antena:

Conector de la antena externa Frecuencia intermedia: 25 kHz

Sensibilidad útil: 8 dBf Selectividad: 75 dB a 400 kHz

Relación señal-ruido: 80 dB (mono) Separación: 50 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencia: 20 a 15 000 Hz

Rango de sintonización: de 530 a 1 710 kHz

Terminal de la antena: Conector de la antena externa

Frecuencia intermedia: 9 115 kHz o 9 125 kHz/5 kHz

Sensibilidad: 26 µV

Sección de reproductor de DVD/CD

Relación señal-ruido: 120 dB

Respuesta de frecuencia: 10 a 20 000 Hz

Fluctuación v trémolo: inferior al límite medible

Distorsión armónica: 0.01 %

Código de región: etiquetado en la parte inferior de la

unidad

Sección de reproductor USB

Interfaz: USB (alta velocidad)

Máximo actual: 1 A

Comunicación inalámbrica

Sistema de comunicación:

Bluetooth Versión estándar 2.1 + EDR

Salida:

Bluetooth Clase de potencia de estándar 2 (máx. +4 dBm)

Radio de comunicación máximo:

campo visual aproximado 10 m*1

Banda de frecuencia:

banda de 2,4 GHz (2,4000 a 2,4835 GHz)

Método de modulación: FHSS

Perfiles Bluetooth compatibles*2:

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada)

AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video)

HFP (Perfil manos libres) 1.5

PBAP (Perfil de acceso a la agenda telefónica) OPP (Perfil objeto de pulsación)

- *1 El rango real variará dependiendo de factores como obstáculos entre los dispositivos, campos magnéticos alrededor de un horno microondas. electricidad estática, sensibilidad de recepción. rendimiento de la antena, sistema operativo. aplicación de software, etc.
- *2 Los perfiles del estándar Bluetooth indican el objetivo de la comunicación Bluetooth entre dispositivos.

Sección de amplificador de potencia

Salidas: salidas de los altavoces Obstrucción del altavoz: 4 – 8 ohms

Salida máxima de potencia: 52 W × 4 (a 4 ohms)

Generales

Salidas:

Terminal de salida de video (posterior)

Terminales de salida de audio (frontal/posterior)

Terminal de salida de audio (Z×Z) Terminal de salida del altavoz subgraves

Antena motorizada/Terminal de control del amplificador de potencia (REM OUT)

Terminal de control de iluminación

Terminal de entrada de control remoto

Terminal de entrada de la antena

Terminal del control del freno de mano

Terminal de entrada del micrófono

Terminal de entrada inverso

Terminal de entrada de cámara

Terminales de entrada de audio AUX

Terminales de entrada de video AUX

Puerto USB

Requisitos de alimentación: batería de auto 12 V DC (tierra negativo (tierra))

Dimensiones: aprox. $178 \times 100 \times 185$ mm (ancho/alto/profundidad)

Dimensiones de montaje: aprox. $182 \times 111 \times 160 \text{ mm}$

(ancho/alto/profundidad)

Peso: aprox. 2,4 kg

Accesorios suministrados:

Componentes de instalación y conexiones

(1 juego)

Micrófono

Control remoto: RM-X271

Accesorios/equipos opcionales:

Cable de conexión USB y de video para iPod:

RC-202IPV

Vista cámara posterior: XA-R800C

Es posible que su distribuidor no comercialice algunos de los accesorios que figuran en la lista anterior. Consulte al distribuidor para obtener información detallada.

Patentes de los EE.UU. y otros países usados con licencia de Dolby Laboratories.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Código de región

El sistema de regiones se utiliza para proteger los derechos de autor del software.

El código de región se encuentra en la parte inferior de la unidad y sólo se pueden reproducir los DVD identificados con el mismo código de región.

Los DVD identificados con reproducir.



también se pueden

Si intenta reproducir cualquier otro DVD, en la pantalla del monitor aparecerá el mensaje "Reproducción de disco prohibida por código de región.". Algunos DVD pueden no presentar la etiqueta de indicación del código de región, aunque la reproducción del DVD esté prohibida por límites de zona.

Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación le ayudará a solucionar los problemas que puedan producirse con la unidad.

Antes de consultarla, revise los procedimientos de conexión y de funcionamiento.

Si no se soluciona el problema, visite el sitio de soporte técnico que aparece en la contratapa.

Generales

La unidad no recibe alimentación.

- Revise la conexión o fusible.
- Si la unidad está apagada y la pantalla se queda en blanco, no se puede utilizar con el control remoto.
 - → Encienda la unidad.

La antena motorizada no se extiende.

La antena motorizada no dispone de una caja de relé.

No se escuchan pitidos.

- El sonido de los pitidos está cancelado (página 49).
- Se encuentra conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

El contenido de la memoria se borró.

- Se presionó el botón de reinicio.
 - → Vuelva a almacenar los datos en la memoria.
- El cable de la fuente de alimentación o la batería se ha desconectado o no se conectó correctamente.

Las emisoras almacenadas y la hora correcta se borraron.

Se fundió el fusible.

La unidad emite un ruido cuando se cambia la posición de encendido.

Los cables no se conectaron en forma correcta al conector de alimentación auxiliar del automóvil.

Las indicaciones desaparecen del visualizador o no aparecen en el monitor.

- El atenuador está ajustado en "ACTIVAR" (página 53).
- La pantalla se apaga si mantiene presionado (SOURCE/OFF).
 - → Presione (SOURCE/OFF) en la unidad hasta que se ilumine la pantalla.
- "M.OFF" está activado y la función Monitor apagado está activada (página 10).
 - → Toque cualquier parte de la pantalla para volver a encender la pantalla.

La pantalla no responde correctamente a la pulsación.

- Toque una parte de a pantalla a la vez. Si se tocan dos o más partes simultáneamente, la pantalla no funcionará correctamente.
- Calibre el panel táctil de la pantalla (página 46).
- Toque firmemente el panel sensitivo a presión.

La función de desconexión automático no funciona.

La unidad está encendida. La función de desconexión automático se activa después de apagar la unidad.

→ Salga de la fuente.

No se pueden seleccionar los elementos del menú.

Los elementos del menú no disponibles aparecen en gris.

Música USB, Video USB, AUX y Audio BT no pueden seleccionarse como la misma.

Algunas fuentes no se visualizan en la pantalla de Selección de fuente.

→ Desmarque el elemento de fuente que no puede seleccionar (página 56).

No se puede ajustar el ángulo del monitor.

Se abrió el monitor durante el reinicio de la unidad.

→ Asegúrese de cerrar el panel frontal antes de reiniciar la unidad.

Recepción de radio

No es posible recibir las emisoras. Hay ruidos que obstaculizan el sonido.

La conexión no es correcta.

- → Conecte un cable REM OUT (azul/blanco a rayas) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de la fuente de alimentación del amplificador de señal de la antena del automóvil (solamente cuando el vehículo disponga de una antena motorizada en el cristal posterior o lateral).
- → Compruebe la conexión de la antena del automóvil.
- → Si la antena automática no sube, revise la conexión del cable de control de antena motorizada.

No es posible utilizar la sintonización programada.

- Almacene la frecuencia correcta en la memoria.
- · La señal de emisión es demasiado débil.

No es posible utilizar la sintonización automática.

La señal de emisión es demasiado débil.

→ Use la sintonización manual.

RDS

PTY visualizaciones "None".

- · La emisora actual no es una emisora RDS.
- No se han recibido datos de RDS.
- La emisora no especifica el tipo de programa.

Imagen

No hay imagen o la imagen produce un ruido.

- · No se ha realizado correctamente la conexión.
- Verifique la conexión al equipo conectado y ajuste el selector de entrada del equipo en la fuente correspondiente a esta unidad.
- El disco está defectuoso o sucio.
- · La instalación no es correcta.
 - → Instale la unidad en un ángulo inferior a 45° en una parte estable del automóvil.
- El cable del freno de mano (verde claro) no está conectado al cable del interruptor del freno de mano o éste no está accionado.

La imagen no se ajusta a la pantalla.

La relación de aspecto del DVD es fija.

No hay imagen o la imagen produce un ruido en el monitor posterior.

- Está seleccionada una fuente o modo que no está conectado. Si no hay entrada, no aparece la imagen en el monitor posterior.
- El ajuste del sistema de color no es correcto.
 - → Ajuste el sistema de color en "PAL" o "NTSC" de acuerdo con el monitor conectado (página 50).
- La imagen de la vista cámara posterior aparece en esta unidad.
 - → La imagen no aparece en el monitor posterior si la imagen de la vista cámara posterior se visualiza en esta unidad.

Sonido

No hay sonido, se producen saltos en el sonido o el sonido se distorsiona.

- No se ha realizado correctamente la conexión.
- Verifique la conexión al equipo conectado y ajuste el selector de entrada del equipo en la fuente correspondiente a esta unidad.
- El disco está defectuoso o sucio.
- La instalación no es correcta.
 - → Instale la unidad en un ángulo inferior a 45° en una parte estable del automóvil.
- La velocidad de muestreo del archivo MP3 no es 32, 44 1 ni 48 kHz
- La velocidad de muestreo del archivo WMA no es 32, 44,1 ni 48 kHz.
- La velocidad de muestreo del archivo AAC no es 44 1 ni 48 kHz
- La velocidad de bits del archivo MP3 no está entre 48 y 192 kbps.
- La velocidad de bits del archivo WMA no está entre 64 y 192 kbps.
- La velocidad de bits del archivo AAC no está entre 40 y 320 kbps.
- La unidad está en modo de pausa, retroceso o avance rápido.
- Los ajustes de las salidas no se configuraron correctamente.
- El nivel de salida del DVD es demasiado bajo (página 20).
- · El volumen es demasiado bajo.
- La función ATT está activa.
- · Formato no admitido (como DTS).
 - → Revise si el formato es compatible con esta unidad (página 9).

El sonido se escucha con ruido.

Mantenga los cables alejados entre sí.

Operación de discos

No es posible insertar el disco.

- · Ya hav un disco insertado.
- El disco se insertó a la fuerza al revés o en forma incorrecta.

El disco no se reproduce.

- El disco está defectuoso o sucio.
- El disco no se puede reproducir.
- El DVD no se puede reproducir debido al código de región.
- El disco no está finalizado (página 59).
- El formato del disco y la versión del archivo no son compatibles con esta unidad (página 9, 59).

Los archivos MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 no se reproducen.

- La grabación del disco no se corresponde con los niveles 1 o 2 de ISO 9660, con el formato de expansión de Joliet/Romeo (DATA CD) ni con el formato UDF Bridge (DATA DVD) (página 59).
- La extensión del archivo es incorrecta (página 60).
- Los archivos no están almacenados en formato MP3/ WMA/AAC/Xvid/MPEG-4.
- Si el disco contiene diferentes tipos de archivos, solamente puede reproducirse el tipo de archivo seleccionado (audio/video).
 - → Seleccione el tipo de archivo adecuado mediante la lista (página 22).

Los archivos MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 llevan más tiempo de reproducción que otros.

La reproducción de los siguientes discos tarda más tiempo en iniciarse.

- disco grabado con una estructura de árbol complicada.
- disco grabado en Multi Session o Multi Border.
- disco al que es posible añadir datos.

El disco no comienza a reproducirse desde el principio.

La función de reanudación de la reproducción o reanudación de la reproducción multidisco (página 55) se ha activado.

Algunas funciones no se pueden realizar.

Según el disco, es posible que no pueda realizar operaciones como detener la reproducción, realizar búsquedas o definir que el disco se reproduzca de manera repetida o aleatoria. Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el disco.

No puede modificar el idioma de la pista de sonido o de los subtítulos, ni el ángulo.

- Utilice el menú DVD en lugar del botón de selección directa del control remoto (página 17).
- El DVD no incluye pistas ni subtítulos en varios idiomas ni opciones de ángulos múltiples.
- El DVD no permite el cambio.

Los botones de operación no funcionan. El disco no se expulsa.

Presione el botón de reinicio (página 13).

Reproducción USB

No se pueden reproducir elementos a través de un concentrador USB.

Esta unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un concentrador USB.

No se pueden reproducir elementos.

Conect. de nuev. el dispositivo USB.

El dispositivo USB se demora en reproducirse.

El dispositivo USB contiene archivos de gran tamaño o archivo con estructuras en árbol complicadas.

El sonido es intermitente.

- El sonido podría ser intermitente a una velocidad alta de bits de más de 320 kbps.
- Durante la reproducción de Video USB, la reproducción es intermitente:
- Presione (HOME) o inicie los ajustes de Sistema.
- Durante la Foto USB, etc.

Función Bluetooth

El otro dispositivo Bluetooth no puede detectar esta unidad.

- Ajuste "Señal" a "ACTIVAR" (página 42).
- Mientras se conecta a un dispositivo Bluetooth, esta unidad no puede ser detectada desde otro dispositivo.
 Desconecte la conexión actual y busque esta unidad desde otro dispositivo. El dispositivo desconectado se puede volver a conectar seleccionándolo en la lista de dispositivos registrados.

No es posible la conexión.

Revise los procedimientos de asociación y conexión en el manual del otro dispositivo, etc., y vuelva a realizar la operación.

El nombre del dispositivo detectado no aparece.

Dependiendo del estado del otro dispositivo, podría no ser posible obtener el nombre.

No hay tono de llamada.

- Suba el volumen mientras recibe una llamada.
- Dependiendo del dispositivo de conexión, el tono de llamada podría no enviarse correctamente.
 - → Ajuste "Tono de llamada" a "Interno" (página 41).

El volumen de la voz de la persona que habla es bajo.

Suba el volumen durante una llamada.

La otra persona dice que el volumen es demasiado bajo o alto.

Ajuste el nivel de "Sens. Micrófono" (página 39).

Existe eco o ruido en las conversaciones telefónicas.

- · Reduzca el volumen.
- "Calidad de la voz" está ajustado a "Modo 1".
- → Ajuste "Calidad de la voz" a "Modo 2" (página 42).
- Si el ruido ambiental distinto al sonido de la llamada telefónica es alto, intente reducir este ruido.
 - → Cierre la ventana si el camino es ruidoso.
 - → Baje el aire acondicionado si está alto.

La calidad de sonido del teléfono es mala.

La calidad del sonido del teléfono depende de las condiciones de recepción del teléfono celular.

→ Si la recepción no es buena, mueva el automóvil a un lugar donde pueda mejorar la señal del teléfono celular.

El volumen del dispositivo Bluetooth conectado es bajo o alto.

El nivel de volumen diferirá según el dispositivo Bluetooth.

→ Reduzca las diferencias en el nivel de volumen entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth (página 42).

No se emite sonido durante la transmisión de audio.

El dispositivo Bluetooth conectado está en pausa.

→ Cancele la pausa del dispositivo Bluetooth.

El sonido salta durante la transmisión de audio.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.
- Si el dispositivo Bluetooth está guardado en un estuche, el cual interrumpe la señal, sáquelo mientras lo usa
- Hay varios dispositivos Bluetooth u otros dispositivos que emiten ondas de radio en uso en las cercanías.
 - → Apague los otros dispositivos.
 - → Aumente la distancia de los otros dispositivos.
- El sonido de la reproducción se detiene momentáneamente cuando está conectado a un teléfono celular. No se trata de una falla de funcionamiento.

No se puede controlar el dispositivo Bluetooth conectado durante la transmisión de audio.

Revise que el dispositivo Bluetooth conectado admita AVRCP.

Algunas características no funcionan.

Revise que el dispositivo de conexión admita las funciones en cuestión.

El nombre de la otra persona no aparece cuando se recibe una llamada.

- La otra persona no está guardada en la agenda telefónica.
 - → Agregue a la otra persona a la agenda telefónica (página 40).
- El teléfono que llama no está definido para enviar el número de teléfono.

Una llamada se contestó involuntariamente.

- El teléfono de conexión está ajustado para iniciar una llamada en forma automática.
- "Resp. automática" de esta unidad está ajustado en "3 segundos" o "10 segundos" (página 41).

La asociación falló debido a que se agotó el tiempo de espera.

Dependiendo del dispositivo de conexión, el límite de tiempo para asociación podría ser corto. Intente realizar la asociación dentro del tiempo ajustando un clave de un solo dígito.

No se puede utilizar la función Bluetooth.

Para salir de la fuente mantenga presionado (SOURCE/OFF) por 1 segundo; luego encienda la unidad.

Durante una llamada de manos libres no se emite sonido desde los altavoces del automóvil.

Si el sonido proviene del teléfono celular, ajústelo para que emita el sonido desde los altavoces del automóvil.

Indicaciones/mensajes de error

Se ha producido un error. Regresará a la pantalla de reproducción.

El Visualizador no está funcionando debido a un error interno

→ Cambie a otra fuente, luego seleccione Música USB.

Error de conexión Bluetooth

Ha ocurrido un error entre esta unidad y el teléfono BT

- → Verifique que la señal BT esté encendida para esta unidad en el teléfono BT.
- → Intente asociarlo de nuevo.
- → Conect. de nuev. el teléfono BT.

No se encontró el dispositivo BT.

- La unidad no puede detectar un dispositivo Bluetooth apto para conexión.
 - → Revise el ajuste de Bluetooth del otro dispositivo al que desea conectarse.
- No hay ningún dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth registrados.
 - → Realice una asociación con un dispositivo Bluetooth (página 37).

Ocupado ahora... Vuelva a intentar.

La unidad está ocupada.

→ Espere un momento y vuelva a intentar.

Error de datos de llamada

Ha ocurrido un error al acceder a los datos de la agenda telefónica a través de PBAP o del historial de llamadas desde el teléfono BT.

→ Conect. de nuev. el teléfono BT.

No puede mostrar las carpetas más allá de este nivel. No ponga las canciones más allá de ocho carpetas de profundidad.

Mientras exploraba los contenidos, seleccionó un nivel superior a ocho.

→ Esta unidad puede mostrar las carpetas hasta un máximo de ocho niveles de profundidad.

Transfiera los contenidos que están más allá de este nivel.

No se puede leer.

- La unidad no puede leer los datos debido a algún problema.
- Se han dañado o perdido los datos.
- · El disco está dañado.
- El disco no es compatible con esta unidad.
- El disco no está finalizado.

Se encontró un error de base de datos.

Se encontró un error en la base de datos debido a un problema.

→ Cambie a otra fuente, luego seleccione Música USB.

No se ha podido finalizar la actualización de la base de datos.

La actualización de la base de datos se ha cancelado debido a un problema.

→ Intente actualizar la base de datos nuevamente.

Error de listado de datos

Ha ocurrido un error al mostrar los datos de la agenda telefónica a través de PBAP o del historial de llamadas desde el teléfono BT

→ Conect. de nuev. el teléfono BT.

Error de eliminación.

Los contenidos del video no pudieron eliminarse debido a un problema.

→ Intente eliminarlos nuevamente. De lo contrario, elimínelos usando una PC, etc.

Error del disco

- El disco está sucio o se insertó al revés.
 - → Límpielo o insértelo en forma correcta.
- · Se insertó un disco vacío.
- No es posible reproducir el disco debido a un problema.
 - → Inserte otro disco.
- El disco no es compatible con esta unidad.
 - → Inserte un disco compatible.

Reproducción de disco prohibida por código de región.

El código de región del DVD difiere del código de región de la unidad.

Error - Seleccione 'Inicializar Bluetooth' en el menú de Ajustes generales.

Se produjo un error de memoria.

→ Inicialice el ajuste de Bluetooth (página 43).

Dispositivo manos libres no está disponible.

No hay un teléfono celular conectado.

→ Conecte un teléfono celular (página 37).

Error de temperatura alta

Ha ocurrido un error debido a altas temperaturas.

→ Baje la temperatura.

Cable video iPod se volvió a conectar. Reconecte el cable USB.

El cable de video iPod está desenchufado y enchufado.

→ Desenchufe el cable USB; luego, enchúfelo nuevamente.

No se encontró el nuevo firmware.

- No hay actualización de sistema (firmware) disponible en la memoria USB.
 - → Intente actualizar a la última versión del sistema (firmware).
- Se ha dañado o perdido el archivo de sistema (firmware).
 - → Reescriba el archivo en la memoria USB.

No hay señal, Confirme la compatibilidad con el Smartphone.

- El ajuste de sonido del smartphone es incorrecto.
 - → Verifique el ajuste de sonido del smartphone.
- ullet El smartphone no es compatible con MirrorLink TM .
 - → Verifique la compatibilidad del smartphone con MirrorLinkTM (página 34).

No hay dispositivo

iPod está seleccionado como fuente sin iPod conectado. Un cable de conexión USB con un iPod conectado se ha extraído durante la reproducción.

→ Asegúrese de conectar el cable de conexión USB y el iPod de forma segura.

No hay datos reproducibles.

- El disco no incluye datos que puedan reproducirse.
- El iPod no tiene datos reproducibles.
 - → Inserte un archivo de video o música en el iPod.

Compensación

Es posible que se haya producido una falla interna.

→ Revise la conexión. Si el indicador de error permanece en pantalla, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Falla de la conexión de salida.

(Aparece hasta que se presiona algún botón.)
La conexión de los altavoces o amplificadores no es correcta.

→ Consulte el manual de "Instalación/Conexiones" suministrado para comprobar la conexión.

Precaución de sobrecarga en USB.

El dispositivo USB está sobrecargado.

- → Desconecte el dispositivo USB, luego cambie la fuente presionando (SOURCE/OFF).
- → Indica que el dispositivo USB no está funcionando o que hay un dispositivo no compatible conectado.

Se paró la reproducción porque se ha producido un error

La reproducción de los contenidos del video se detuvo debido a un problema.

→ Seleccione otra fuente; luego, seleccione Video USB.

Restablezca la conexión de su smartphone.

- El smartphone no está conectado a esta unidad.
- → Compruebe la conexión entre esta unidad y el smartphone.
- El smartphone está apagado.
 - → Compruebe la fuente de alimentación del smartphone.
- El smartphone no es compatible con MirrorLinkTM.
 - → Compruebe la compatibilidad del smartphone con MirrorLinkTM (página 34).

Error al quitar.

Los contenidos de Foto no pudieron eliminarse debido a un problema.

→ Intente eliminarlos nuevamente. De lo contrario, elimínelos usando una PC, etc.

Contenido de pantalla bloqueado mientras se mueve el vehículo.

MirrorLinkTM está funcionando mientras conduce.

→ Algunas funciones de MirrorLinkTM están restringidas mientras se conduce.

Error de establecimiento de papel tapiz.

- · El archivo está dañado o se perdió.
 - → Seleccione otra foto.
- El tamaño del archivo es demasiado grande.
 - → Reduzca el tamaño de la foto; luego, inténtelo nuevamente.

Error de conexión smartphone

- El smartphone no está conectado a esta unidad.
 - → Verifique la conexión con esta unidad y el smartphone.
- · El smartphone está apagado.
 - → Verifique la fuente de alimentación del smartphone.
- El smartphone no es compatible con MirrorLinkTM.
 - → Verifique la compatibilidad del smartphone con MirrorLinkTM (página 34).

Saldrá de la aplicación porque se ha producido un error.

Ha ocurrido un error interno.

→ Cambie a otra fuente, luego seleccione Música USB.

La lista de reproducción está vacía.

La lista de reproducción contiene archivos no reproducibles.

→ Verifique si hay contenidos en la aplicación USB que puedan reproducirse.

El sonido en formato DTS no es audible.

No se admiten discos en el formato DTS. El sonido no se reproduce si está seleccionado el formato DTS.

→ Los discos formateados DTS no pueden reproducirse en esta unidad. Use un formato de disco compatible (página 9).

Dispositivo USB no compatible

Para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo USB, visite el sitio de soporte técnico que se encuentra en la contratapa.

Concentrador USB no compatible

Los concentradores USB no se admiten en esta unidad.

No se puede mostrar el carácter con la unidad.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Si entrega la unidad para su reparación a causa de problemas en la reproducción del disco, lleve el disco que se utilizó cuando se produjo el problema.

Lista de códigos de idiomas

Lista de códigos de idiomas

La ortografía de los idiomas cumple con el estándar ISO 639: 1988 (E/F).

Código	o Idioma	Códig	o Idioma	Códig	o Idioma	Códig	o Idioma
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Sin especificar

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple, Macintosh and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

About iPod

You can connect to the following iPod models.
 Update your iPod devices to the latest software before use.

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- * Passenger App Control is not available for iPod nano (1st generation).

• "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Sitio Web de soporte técnico en línea

Para resolver cualquier duda u obtener la información más reciente sobre el soporte técnico de este producto, visite el siguiente sitio Web:

http://esupport.sony.com/ES/LA/